



Snelstartgids

Secual Box V2
Wifi/Gsm alarmsysteem
ESB-WS2A


www.etiger.com



Alleen als u een simkaart gebruikt

1

U hebt een simkaart nodig als u via sms- en telefoongesprekken met uw Secul Box wilt communiceren.

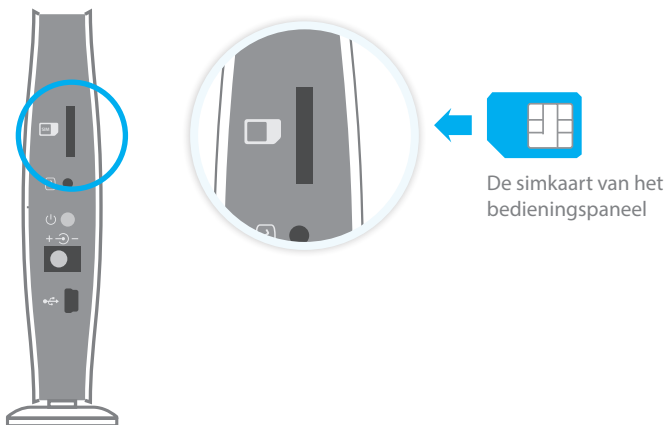

Plaats de simkaart in het bedieningspaneel


Optioneel kunt u een simadapter gebruiken indien u enkel een nano-sim of micro-sim gebruikt

BELANGRIJK

- Controleer of de simkaart niet is beveiligd met een pincode.
- We adviseren u om een abonnement te kiezen met onbeperkte tekst en 1 of 2 uur beltegoed. De simkaart moet compatibel zijn met het gsm-netwerk. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier.



2

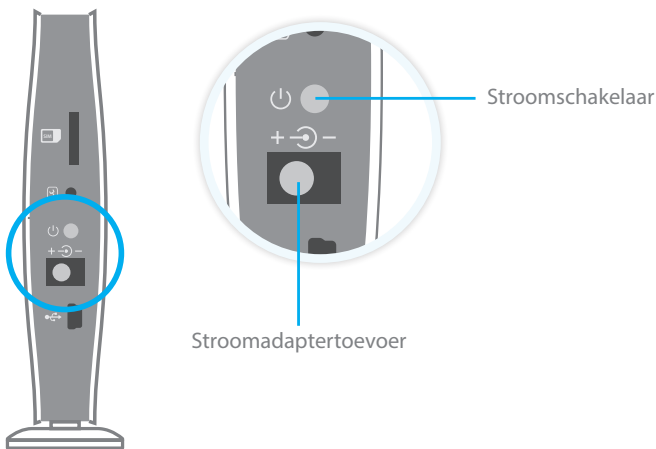



Zet het bedieningspaneel aan

- Steek de stroomadapter in het stopcontact.
- Steek de uitgangconnector van de stroomadapter in de adapteringang aan de zijkant van uw bedieningspaneel.
- Druk op de aan/uit-schakelaar.
- Plaats uw systeem waar u een goede ontvangst hebt (wifi en/of gsm)

LED-INDICATIES

- BOVENKANT: Knippert langzaam = verbonden met gsm-sigitaal | Knippert snel = Aan het zoeken naar gsm-sigitaal
- ONDERKANT: Groen vast = aangesloten en ingeschakeld | Blauw = wifiverbinding



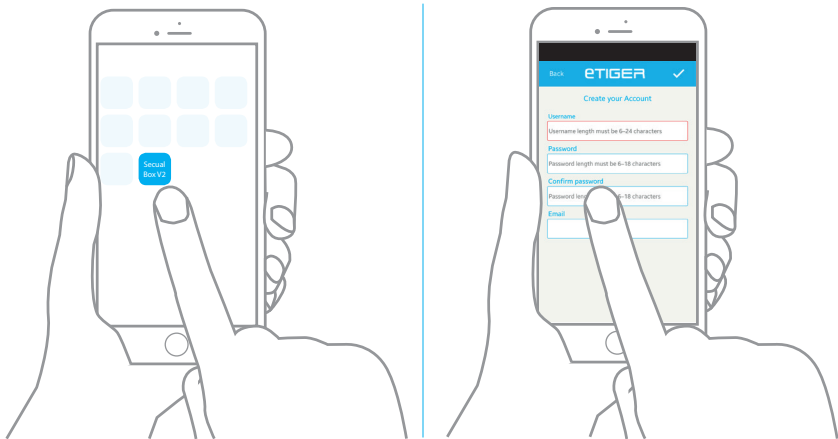

Maak uw app klaar


- Download de "**Secual Box V2**" app op uw smartphone (in App Store en Google Play).
- Open de app op uw smartphone.
- Maak een account aan. Vul de vereiste velden in en druk op "✓"

Gebruik van "simkaart alleen"

Indien u een Secual Box met een simkaart gebruikt en de iOS- en Android-apps niet kunt gebruiken, lees dan de volledige handleiding om meer te weten te komen over de interactie via sms en telefoongesprekken.

De volledige handleiding is beschikbaar op etiger.com



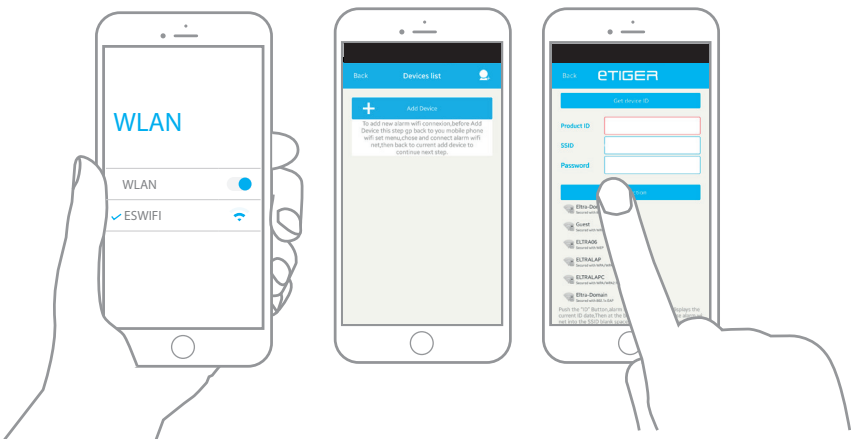

Sluit uw systeem aan

- Meld u in de **"Secual Box V2"** app aan met uw account.
- Sluit uw app en ga naar uw wifi-instellingen. Zoek het **ES-WIFI** netwerk en maak verbinding.
- Druk op **"toestel toevoegen"**. Een toestel-id wordt ingevuld, zo niet druk op **"Toestel-id ophalen"**.
- Wacht 20 seconden om de app de id van uw toestel te laten ophalen.
- Zoek en selecteer uw wifi-thuisnetwerk en vul het SSID-wachtwoord in.
- Druk op de knop **"verbinding"**.
- Vul een alarmnaam en simkaartnummer in (enkel wanneer een simkaart is geplaatst)
- U hebt nu toegang tot uw alarmsysteem.

GEEN TOESTEL-ID

- Raadpleeg de volgende pagina bij problemen met het ontvangen van de toestel-id





Geen toestel-id

Reset de verbinding van het toestel wanneer u de toestel-id niet kunt ophalen via de app of het ESWIFI-netwerk beveiligd lijkt te zijn.

- Druk ongeveer 3 seconden op de knop "verbinding" totdat het toestel 3 keer piept.
- Zoek naar het ESWIFI-netwerk in de lijst met wifi-verbindingen op uw smartphone en kijk of het netwerk niet beveiligd is (open netwerk).
- Ga terug naar stap 4.

HET TOESTEL RESETTEN

Als bovenstaande handeling mislukt of het ESWIFI-netwerk van het systeem beveiligd blijft, moet u het alarmtoestel resetten.


- Druk op de knop "verbinding" en blijf deze indrukken
- Druk op de knop "SOS" bovenaan het toestel.
- Het alarmtoestel zal 2 keer en nadien 3 keer piepen. Dit betekent dat het toestel volledig is gereset.

Een volledige rust betekent dat het systeem alle telefoonnummers en toegevoegde toebehoren zal verwijderen.



TOESTEL IS OFFLINE OF WORDT NIET GETOOND IN DE LIJST

- Probeer poort TCP 8400 te openen in uw routerinstellingen. Meer informatie: www.etiger.com.

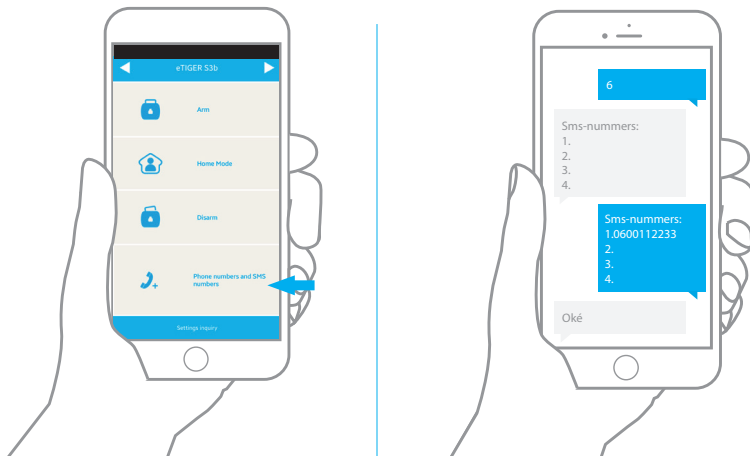

Telefoon- en sms-nummers opslaan


Met deze stap kunt u het(de) telefoonnummer(s) opgeven waarnaar een sms wordt verzonden, of het nummer opgeven waarnaar het systeem belt wanneer het alarm wordt geactiveerd. Alleen opgeslagen nummers kunnen het systeem bedienen en configureren.

VIA APP

- Druk in de app op de onderste knop "telefoonnummers".
- Definieer en vul alle nummers in voor een melding bij alarm via sms of oproep.
- Selecteer  of  om de melding via sms of oproep te ontvangen [wit: geselecteerde melding].
- Druk "✓" om te bevestigen.

VIA SMS

- Stuur "6" of "5" via sms naar het telefoonnummer van de simkaart in het bedieningspaneel.
- Het bedieningspaneel stuurt een sms met daarin uw sms- en telefoonlijst
- Kopieer en plak deze sms en pas zo nodig aan om uw telefoonnummer(s) toe te voegen
- Stuur de sms vervolgens terug naar het bedieningspaneel.

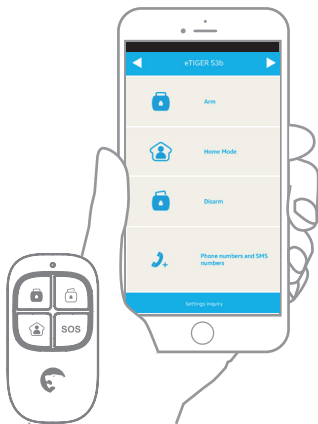

Het systeem bedienen

Het systeem inschakelen [alle sensoren zijn actief]

- Druk  in uw app | stuur "1" naar het nummer van de simkaart in uw alarm | Druk op de knop  op uw afstandsbediening

Het systeem uitschakelen [Alle sensoren zijn inactief]

- Druk  in uw app | stuur "1" naar het nummer van de simkaart in uw alarm | Druk op de knop  op uw afstandsbediening

Het systeem gedeeltelijk inschakelen [enkele sensoren zijn inactief]

- Druk  in uw app | stuur "1" naar het nummer van de simkaart in uw alarm | Druk op de knop  op uw afstandsbediening


GEBRUIK VAN "SIMKAART"

- Indien u een simkaart gebruikt, kan het systeem u vragen hoe het bericht naar uw alarmsysteem verstuurd moet worden: via wifi of per sms.

Toebehoren

Bewegingsdetector immuun voor huisdieren


We raden aan de detector op een hoogte van 2,2 meter te installeren. De detector detecteert geen huisdieren lichter dan 25 kg. Monteer de detectors niet op plaatsen met een grote hoeveelheid metalen of elektrische toestellen.

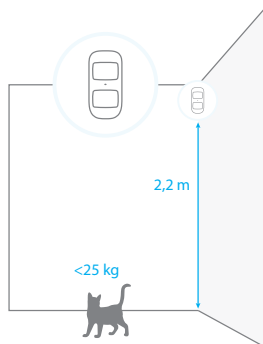

Bovenaanzicht

De detector is gevoeliger voor dwarsbewegingen dan voor verticale bewegingen.

Zijaanzicht

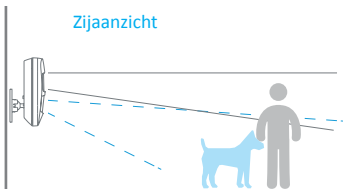


Als de sensor in een hoek van 0° wordt geplaatst, neemt het risico op vals alarm af, zelfs bij kleine huisdieren.

DE STAND-BY MODUS BEGRIJPEN

- Als de detector meer dan twee keer binnen 3 minuten wordt geactiveerd, schakelt deze over op de stand-by modus om energie te besparen. Tijdens de stand-by modus is de detector inactief. Indien binnen de volgende 3 minuten een nieuwe beweging wordt gedetecteerd, wordt de stand-by modus verlengd met 3 minuten. Indien binnen de volgende 3 minuten geen beweging wordt gedetecteerd, wordt de sensor opnieuw geactiveerd.

Deurcontacten

Monteer de magneet met dubbelzijdige plakband eerst op de deur en vervolgens op het deurkozijn. Respecteer steeds een maximumafstand van 1 cm tussen magneet en detector.

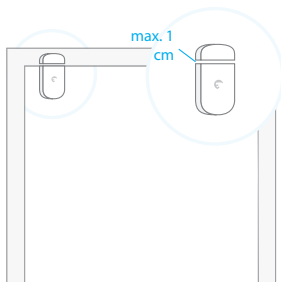

Geavanceerde instellingen

Meer toebehoren aansluiten

Extra toebehoren kunnen worden aangesloten op het alarmsysteem. Druk op de knop "🔗" (knop verbinding) aan de zijkant van het bedieningspaneel en activeer het toebehoren. U hoort één piep: het toebehoren is geregistreerd. Indien het bedieningspaneel twee keer piept, was het toebehoren reeds verbonden.

EEN KLEINE TIP

- Zelfs als uw bedieningspaneel is verbonden met uw wifi-netwerk, kunt u een simkaart toevoegen aan uw Secual Box. Hiermee kunt u meldingen via sms en oproepen ontvangen, wat heel handig kan zijn als u geen internetverbinding op uw smartphone hebt wanneer het alarm afgaat.

VOLLEDIGE HANDLEIDING

Voor meer instellingen kunt u de gebruikershandleiding van het bedieningspaneel raadplegen die u kunt downloaden op www.etiger.com



OPGELET

RISICO OP
ELEKTRISCHE
SCHOKKEN
NIET OPENEN



OPGELET: VERWIJDER DE KAP (OF ACHTERKANT) NIET OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER HERSTELD KUNNEN WORDEN, RAADPLEEG VOOR HET ONDERHOUD GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.



Dit symbool is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die voldoende groot kan zijn om het risico op elektrische schokken voor personen in te houden.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het product.

Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om brand of elektrische schokken te voorkomen. Toestellen mogen niet worden blootgesteld aan druppelend of opspattend water en er mag geen voorwerp gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op het toestel worden geplaatst.

Normen



Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden behandeld volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG waarbij de recyclage of demontage een minimale impact heeft op het milieu.

Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke of regionale autoriteiten voor meer informatie.

Elektronische producten die niet zijn opgenomen in het selectieve sorteerproces zijn potentieel gevaarlijk voor het milieu en de volksgezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.



In overeenstemming met de Europese wetgeving. Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.



Dit product is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn - RoHS) en wordt geacht te voldoen aan de maximale concentratiewaarden vastgesteld door het Europese Comité voor Technische Aanpassingen (TAC).

Geproduceerd in China.



Afbeeldingen, illustraties en tekst zijn niet-contractueel. eTIGER en het eTIGER-logo zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van eTIGER.

Copyright © 2018 eTIGER. Alle rechten voorbehouden.