


BOUWDROGER / BOUWDROGER KLEIN

Gebruikshandleiding en veiligheidsinstructies

Luchtontvochtigers verwijderen vocht uit de lucht die er doorheen circuleert. Door constant een luchtontvochtiger aan te hebben staan in een kamer of andere afgesloten ruimte, wordt de relatieve luchtvochtigheid verminderd en worden roest, rot, schimmel, meeldauw en condensatie voorkomen. Ook verminderen luchtontvochtigers condensatie na stukadoors of andere klussen, waardoor de droogtijd wordt verkort. De luchtontvochtiger is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 32°C. De machine is voorzien van een automatisch ontdooisysteem. Als de omgevingstemperatuur lager is dan +20°C, ontstaat er ijs op de verdamperspiraal, waardoor de luchtontvochtiger minder goed werkt.

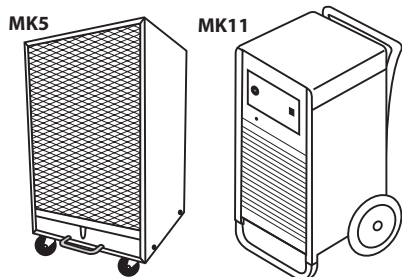

Accessoires:

- Aardlekschakelaar
- Afvoerbuis met een diameter van 12,5 mm
- Watercontainer / emmer

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Veiligheid

- Gebruik de machine niet als de behuizing of voedingskabel beschadigd is
- Steek geen voorwerpen door de roosters
- Dek de roosters niet af en versper deze niet
- Gebruik de machine niet als de afdekkingen verwijderd zijn
- Probeer niet de eenheid te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde en competente personen.
- Klim niet op de eenheid
- Probeer niet de eenheid zonder hulp op te tillen
- Gebruik de machine alleen zoals bedoeld
- Sluit de eenheid aan op een goed geaard stopcontact met geschikte bescherming
- Gebruik nooit een stoomreiniger om de machine schoon te maken

1. VERVOER

Vervoer de luchtontvochtiger rechtopstaand en zet hem vast om verplaatsing tijdens het vervoer te voorkomen. Laat de eenheid na de installatie vijf minuten staan alvorens hem in te schakelen. Verplaats / vervoer de eenheid niet terwijl deze ingeschakeld is.

2. INSTALLATIE

De luchtontvochtiger moet in rechtopstaande (verticale) positie geïnstalleerd worden. Zorg dat alle ramen en deuren naar buiten gesloten zijn. Sluit eventuele openingen naar buiten af. Zet de eenheid midden in de kamer of ruimte waar het vocht verwijderd moet worden. Indien een specifieke vochtige plek gedroogd moet worden, moet het luchtuitlaatrooster hierop gericht worden. Zorg dat er ten minste een meter vrije ruimte rondom de luchtontvochtiger is. De aanvoer- en uitlaatroosters mogen nooit afgedekt of belemmerd worden. Dit kan leiden tot oververhitting en kan brand veroorzaken. De luchtontvochtiger moet worden aangesloten op een goed beveiligde (geaarde) voedingsbron van 230 V, in overeenstemming met de meest recente bekabelingsrichtlijnen. Het kan gevaarlijk zijn elektrische apparatuur te gebruiken in zeer vochtige of natte omstandigheden. Gebruik een geschikte aardlekschakelaar om het risico op een elektrische schok te verminderen. In de meeste gebruiksomstandigheden wordt constant water geproduceerd. Het is belangrijk dat dit op de juiste wijze wordt afgevoerd. Sluit een buis met een interne diameter van 12,5 mm aan op de afvoer alvorens de luchtontvochtiger in te schakelen. Plaats het andere uiteinde van de buis in een zo groot mogelijk vat en

controleer regelmatig of dit niet overstroomt.

3.1 GEBRUIK VAN DE MK11 BOUWDROGER

Sluit de eenheid aan op het stopcontact en zet de schakelaar aan de voorzijde van de machine op ON (AAN). Na enkele seconden worden de compressor en ventilator ingeschakeld. Zet om de machine uit te schakelen de schakelaar op OFF (UIT). Wacht na het uitschakelen ten minste 3 minuten alvorens te proberen de machine weer in te schakelen. Te snel weer inschakelen kan leiden tot schade aan de compressor.

Op het bedieningspaneel van de luchtontvochtiger zitten drie indicatoren die de status aangeven:

- GEEL** – Aangesloten op voeding
- GROEN** – De eenheid is aan - de lucht wordt ontvochtigd
- ROOD** – Waarschuwing, de spanning is lager dan nodig om de machine te gebruiken.

Bescherming tegen te laag voltage

De MK11 bouwdroger is uitgerust met beschermingsmaatregelen tegen een te laag voltage. Zo wordt voorkomen dat de machine beschadigd raakt als gevolg van schommelingen in de voeding. Als het voltage lager is dan 208 V, kan de luchtontvochtiger niet worden ingeschakeld.

Bescherming tegen oververhitting

De luchtontvochtiger is voorzien van een temperatuurschakelaar die de machine beschermt tegen beschadiging. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan +35°C, wordt de luchtontvochtiger automatisch uitgeschakeld. Hij wordt weer ingeschakeld als de temperatuur daalt.

Regelaars luchtomleiding

Om te zorgen dat de bouwdroger goed werkt, is deze voorzien van luchtomleidingsregelaars aan de zijkanten van de machine. Deze moeten worden afgestemd op de omgevingstemperatuur:

- Lager dan 20°C – beide flappen gesloten
- Rond 25°C – één flap open
- Hoger dan 30°C – beide flappen open

3.2 GEBRUIK VAN DE MK5 KLEINE BOUWDROGER

Sluit de eenheid aan op het stopcontact; de compressor en ventilator worden ingeschakeld. De machine kan worden uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te halen. Wacht na het uitschakelen ten minste 3 minuten alvorens te proberen de machine weer in te schakelen. Te snel weer inschakelen kan leiden tot schade aan de compressor.

Bescherming tegen oververhitting

De luchtontvochtiger is voorzien van een temperatuurschakelaar die de machine beschermt tegen beschadiging. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan +35°C, wordt de luchtontvochtiger automatisch uitgeschakeld. Hij wordt weer ingeschakeld als de temperatuur daalt.

**Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!
Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.**