




# ALPHA

---

**Wandlamp op zonne-energie.  
In het donker altijd aan en bij  
beweging feller.**

Applique solaire.

Reste allumée lorsqu'il fait noir,  
intensité accrue lors de détection de  
mouvement.

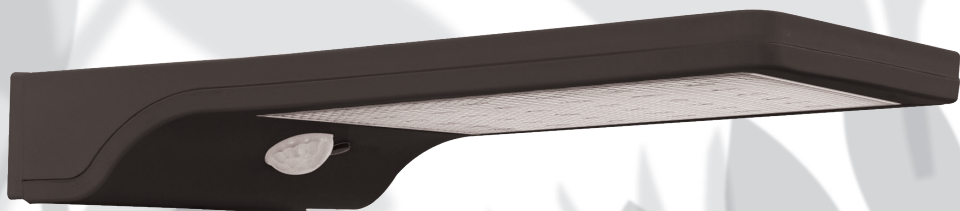

153819 IM V10-21

---

**Originele gebruiksaanwijzing  
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat je  
dit product in gebruik neemt.**

Mode d'emploi original

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser  
le produit.

---



LED IP44



## Belangrijk



Voordat je dit armatuur in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om de armatuur op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

## Veiligheidsinstructies

- Installeer de armatuur niet terwijl het regent.
- Volg de instructies van de montagekening.
- Wanneer je gaten boort om de armatuur op te hangen dien je te controleren dat er bij het monteren geen elektra- of andere leidingen doorboord kunnen worden. Gebruik hiervoor een spannings- of leidingzoeker.
- De armatuur mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan de armatuur onveilig maken.
- De armatuur is enkel geschikt voor gebruik buitenshuis en is spatwaterdicht (IP44).
- Dek de armatuur niet af. Textiel, papier of ander licht ontvlambaar materiaal kan brand veroorzaken.
- De armatuur moet op een veilige manier aan het plafond of de muur worden bevestigd.
- Het montagepunt moet in staat zijn om tenminste 5 maal het gewicht van de armatuur te kunnen dragen.
- Schakel de armatuur in door éénmalig de Modi-knop in te drukken (zie montagekening).

Nogmaals indrukken van de Modi-knop schakelt de armatuur permanent uit.

### N.B.

**Zorg dat de verlichting buiten is opgesteld op een plek met voldoende direct zonlicht zodat de accu kan opladen.**

## Onderhoud

- De armatuur is onderhoudsvrij. Voer zelf geen reparaties uit. Deze armatuur kun je desgewenst met een vochtige doek schoonmaken. Gebruik echter geen schuurmiddelen of chemicaliën.
- De lichtbron (LED) in deze armatuur is niet vervangbaar. De lichtbron heeft een maximale levensduur van 25.000 branduren.
- In geval de (universele) accu in dit armatuur defect is geraakt dan kan deze vervangen worden. Zie de aanwijzingen in de montagekening.

## Belangrijke veiligheidsvoorschriften voor de accu

- De accu's kunnen bij verhitting exploderen. Verbrand of verhit de accu's dus nooit.
- Bewaar de accu niet op plaatsen waar de temperatuur boven de 50 °C kan uitkomen (zoals bijvoorbeeld in een auto die in de zon staat).
- Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
- Accu's zijn chemisch afval. Gooi gebruikte accu's niet weg, maar breng deze naar een inzamelpunt voor accu's.
- Mocht er lekkage aan accu's optreden, verwijder dan de vloeistof met een doek. Vermijd huid- en oogcontact. Mocht er vloeistof van de accu op de huid of ogen komen, spoel dan gedurende maximaal 10 minuten met stromend schoon water en raadpleeg direct een arts.

LED Dit armatuur is voorzien van vaste LED verlichting.

IP44 Dit armatuur is spatwaterdicht



Het apparaat en de accu mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt.



De verlichting zal tijdens de nacht (<10Lux) automatisch inschakelen



De verlichting zal bij beweging, gedurende de nacht (donker), in intensiteit versterken tot 100%. Nadat 20 sec geen beweging meer is gedetecteerd daalt de intensiteit naar 10%.

---

## Specificaties

Afmeting	:	Zie tekening
Lichtbron	:	LED
Voeding	:	Vervangbare 3,7V 2000mA Li-ion oplaadbare batterij.
Oplaadtijd	:	6-8 uur
Bew. sensor	:	20 sec. / 120° niet instelbaar.
Brandtijd	:	4-20 uur.

## Garantie

- Op dit product wordt een garantie van 2 jaar verleend.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Breuk van het lichtvenster als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
- Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van de armatuur.

## Important



Avant d'utiliser ce luminaire, lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent afin de pouvoir l'employer correctement.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation, stipulées dans ce mode d'emploi.

## Consignes de sécurité

- Ne jamais installer le luminaire par temps de pluie
- Suivre minutieusement les instructions marquées sur le dessin de montage.
- S'il faut percer des trous pour suspendre le luminaire, utiliser un détecteur de tension ou un détecteur de câbles et de tuyauteries pour éviter de percer des câbles ou conduites.
- Ne pas modifier le produit. Toute modification annule l'agrément et peut rendre le produit dangereux.
- Ce luminaire seulement convient pour l'extérieur, il est étanche aux éclaboussures (IP44).
- Ne jamais couvrir le luminaire. Le tissu, le papier ou tout autre matériau inflammable peuvent être source d'incendie.
- Fixer le luminaire de manière sûre au plafond ou au mur. Le point de suspension doit pouvoir résister au minimum à 5 fois le poids du luminaire.
- Le luminaire convient uniquement pour un montage fixe. (Ne pas l'utiliser de façon mobile).
- Allumer le luminaire en appuyant 1 fois sur le bouton Mode.(voir dessin de montage).  
En appuyant un seconde fois sur le bouton Mode, vous éteignez le luminaire.

### N.B.

**Installer le luminaire à un emplacement dégagé, bien ensoleillé, de sorte que la batterie puisse être chargée. Ne pas le couvrir !**

## Entretien

- Le set ne nécessite pas d'entretien. N'effectuez aucune réparation vous-même. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer la coiffe avec un chiffon humide. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de produits chimiques.
- L'ampoule LED de ce luminaire ne peut pas être remplacée. Cette ampoule a une longévité maximale de 25.000 heures
- Si la batterie rechargeable (universelle) de cet appareil est devenue défectueuse, elle peut être remplacée. Reportez-vous aux instructions du schéma de montage.

## Consignes de sécurité importantes pour la batterie

- En cas de surchauffe, une batterie peut exploser. Ne jamais la chauffer ni la jeter au feu.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit où la température peut dépasser 50 °C (par exemple, dans un véhicule exposé au soleil).
- Ne pas tenter d'ouvrir la batterie : danger de court-circuit.
- Les piles sont des déchets chimiques. Ne pas jeter les batteries usagées mais: les apporter à un point de collecte.
- En cas de fuite d'une batterie, essuyez le liquide à l'aide d'un chiffon. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Si le liquide de batterie entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez à l'eau courante pendant 10 minutes maximum et consultez immédiatement un médecin.

**LED** Ce luminaire est doté d'une ampoule LED fixe

**IP44** Le luminaire est étanche aux éclaboussures.



À la fin de sa durée de vie, remettez l'appareil et la batterie à un point de collecte. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.



L'éclairage s'allume automatiquement après la nuit tombée (<10 lux)



Dès qu'un mouvement est détecté lorsqu'il fait nuit (noir), l'intensité lumineuse augmente jusqu'à 100%. L'intensité lumineuse diminue de nouveau à 10%, 20 sec. après ne plus avoir détecté de mouvement.

---

## Caractéristiques

Dimensions	: Voir image
Ampoule	: LED
Alimentation	: Batterie remplaçable rechargeable 3.7V 2000mAh Li-ion.
Temps de charge	: 6-8 heures
Sensor de mouvement	: 20sec / 120° (non réglable)
Temps d'allumage	: 4-20 heures

## Garantie

- Ce produit est garanti deux ans.
- Les dommages causés par un usage inapproprié, par des modifications par des tiers ou par le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
- Le bris du verre du luminaire dû au choc d'objets tranchants est également exclu de la garantie.
- Le ticket de caisse original est nécessaire pour tout appel en garantie.
- Intergamma B.V. décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par un usage ou un raccordement impropres.

# Montage

