









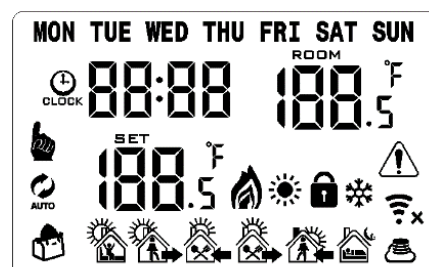








Handleiding Livin'flame thermostaat – NL

	Automatische werking; vooraf ingesteld programma uitvoeren
	Handmatige werking
	Tijdelijke handmatige werking
	Vakantiestand, het aantal vakantiedagen en de temperatuur kan worden ingesteld en de thermostaat telt af naar de terugkomst
	Verwarming: als dit pictogram verdwijnt, is het verwarmen gestopt
	Klok
	Wifi-verbinding, knipperend is de EZ-koppelstand
	Wifi-status: Niet verbonden
	Cloud-pictogram: knipperend voor AP-netwerkkoppeling
	Kinderslot



Toetsfuncties

	<ul style="list-style-type: none"> • AAN/UIT: aan-uitknop
	<ul style="list-style-type: none"> • Druk kort op SET om te wisselen tussen de automatische en handmatige werking. • Thermostaat inschakelen: druk 3-5 seconden op SET voor de dagprogramma-instellingen. • Thermostaat uitschakelen: druk 3-5 seconden op SET voor de geavanceerde instellingen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestigingstoets: te gebruiken in combinatie met de SET-toets. • Kort indrukken om de tijd in te stellen. • Houd 3-5 seconden lang ingedrukt om de vakantiestand in te stellen. Druk op ▲ of ▼, verander UIT naar AAN en druk op OK om de vakantiestand te activeren.
	<ul style="list-style-type: none"> • Houd SET en OK tegelijkertijd ingedrukt om wifi te koppelen.
	<ul style="list-style-type: none"> • 'Pijltje omlaag'-toets: 3-5 seconden ingedrukt houden om de thermostaat te vergrendelen/ontgrendelen.
	<ul style="list-style-type: none"> • 'Pijltje omhoog'-toets. • Druk tijdens de automatische werking op ▲ of ▼ om over te schakelen naar tijdelijke handmatige werking.

Geavanceerde opties:

Houd in uitgeschakelde stand SET 3-5 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de geavanceerde instellingen. Druk één of meer keren kort op SET om de gewenste optie A1 - A9 te kiezen, pas de instelling aan via ▲, ▼ en druk daarna kort op SET om naar de volgende optie te gaan. De instelling wordt ongeveer 5 seconden nadat deze is ingesteld afgesloten.

Tijdelijke handmatige werking: als er een temperatuur is ingesteld voor de automatische werking, zorgt de thermostaat dat de ingestelde temperatuur wordt bereikt en keert dan terug naar de automatische werking.

Nr.	Instelling	In te stellen waarde	Fabrieksinstelling
A1	Kalibratie meettemperatuur	-9 – +9 °C	Kalibratie met 0,5°C nauwkeurigheid
A2	Temperatuurverschil voor start regeling	0,5 – 2,5 °C	1 °C
A3	Kinderslot-instelling	0: halve vergrendeling 1: volledig vergrendeld	0
A4	Grenswaarde vorstbeveiliging externe sensor	1 – 10 °C Hoger dan 10 °C, schermweergave [--], vorstbeveiliging uitgeschakeld.	5 °C
A5	Laagste temperatuur die kan worden ingesteld	1 – 10 °C	5 °C
A6	Hoogste temperatuur die kan worden ingesteld	20 – 70 °C	35 °C
A7	Geheugenfunctie inschakelen	0: Geheugenfunctie voor inschakelen 1: Stroom uitschakelen na uitschakelen 2: Stroom uitschakelen na inschakelen	0: Geheugenfunctie voor inschakelen
A8	Weekprogrammakeuze	0:(5+2dagen) / 1:(6+1dagen) / 2:(7dagen)	0:(5+2)
A9	Fabrieksinstellingen herstellen	Op het scherm staat A o, houd OK ingedrukt totdat het hele LCD-scherm wordt weergegeven	

Dagelijks schema programmeren

In de geavanceerde opties: houd in ingeschakelde stand SET 3-5 seconden ingedrukt om de programmeer-instelling te openen, druk op SET om achtereenvolgens uur, minuut en periode te selecteren, en druk op ▲ en ▼ om de gegevens aan te passen. Na 10 seconden worden de gegevens automatisch opgeslagen en sluit het scherm. U kunt 5+2 (fabrieksinstelling), 6+1 of 7 dagen selecteren met zes periodes. Tip: De optimale comforttemperatuur is 18 – 22 °C.

Productspecificaties:

Model:	Livin'flame wifi-thermostaat (HY04)
Instelbereik temperatuur:	5 – 35 °C
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf:	0 – 70 °C
Stroom:	16 A / 150 V
Sensor:	NTC (10 kOhm) 1%
Voeding:	230 V; 50/60 HZ
Weergavenauwkeurigheid:	+/- 0,5 °C



Waarschuwing

Het uitvoeren van werkzaamheden of onderhoud terwijl het apparaat onder spanning staat, kan kortsluiting of schade aan het apparaat veroorzaken. Haal daarom de thermostaat in deze gevallen uit het stopcontact.

Verbinden met de Livin'flame App

1. Lees deze instructies zorgvuldig. Het niet opvolgen van deze instructies kan het product beschadigen of een gevaarlijke situatie creëren.
2. Controleer de maximale belasting zoals vermeld in de instructies en op het product, om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor uw toepassing.
3. De installateur moet een vakbekwame en ervaren servicemonteur zijn.
4. Voer na de installatie de stappen in deze instructies uit.

Installeer de Livin'flame-app

1. Download de gratis Livin'flame-app via de App Store van Apple of de Play Store van Google, of scan de QR-code rechts.
2. Maak een account aan of meld u aan. Voer een geldig e-mailadres in om de verificatiecode te ontvangen.




Verbind uw apparaat met de app

1. Steek de Livin'flame-thermostaat in het stopcontact en zorg dat u verbinding heeft met wifi*.
2. Open de app, meld u aan en klik op de knop 'Voeg toestel toe' (add device).
3. Selecteer 'Thermostaat (BLE+Wi-Fi)' en accepteer de locatie.
4. Druk tegelijk op de knoppen SET en OK totdat dit pictogram  rechtsonder in het scherm begint te knippen. Als u ook dit pictogram ziet knippen  druk dan opnieuw 5 seconden lang op SET en OK.
5. Controleer in de app dat alleen het pictogram  knippert.
6. Klik op 'Verbinden' (Connect) en zoek naar het wifi-sigitaal van de Livin'flame-thermostaat met de naam [SmartLife-Be8C] en maak verbinding met dit wifi-netwerk**.
7. Klik op 'Volgende' (next) om de Livin'flame-thermostaat met de app te koppelen.
8. Ga terug naar de Livin'flame-app en wacht tot de thermostaat in de app is toegevoegd.
9. Nadat de app en de thermostaat zijn gekoppeld, sluit u de Livin'flame-haard aan op de thermostaat.







* Let op: U kunt alleen verbinding maken met de thermostaat via een 2,4 GHz wifi-verbinding.

** Als er een bericht verschijnt dat u mogelijk geen internettoegang heeft, kunt u dit wissen door te klikken op de knop 'Wifi behouden' (Keep Wi-Fi).

Het dagelijkse schema programmeren

Druk op de instellingentoets  in de rechterbenedenhoek om het menu te openen; onderin het menu staan 2 stand-alone opties genaamd 'weekprogramma instelling' (weekly programming setting) en 'weekprogramma' (week program). Met beide opties kunt u de tijd en temperatuur instellen op verschillende punten in uw dagelijkse schema. U heeft 6 perioden om tijden en temperaturen in te stellen.


Voorbeeld:

Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6
					
Opstaan	Huis verlaten	Weer thuis	Huis verlaten	Weer thuis	Slapen
06:00	08:00	11:30	13:30	17:00	22:00
20 °C	15 °C	20 °C	15 °C	21 °C	15 °C



Als u de temperatuur niet midden op de dag wilt laten stijgen of dalen, kunt u dezelfde temperatuur instellen voor de perioden 2, 3 en 4, zodat deze pas weer stijgt op de tijd genoemd in periode 5.

Extra functies


Vakantiestand:

De thermostaat kan ook een en dezelfde temperatuur maximaal 30 dagen lang vasthouden, zodat er altijd een minimale warmte in het huis aanwezig blijft als u weg bent. Deze instelling vindt u onder 'modus' (mode) . U kunt hier naar keuze 1 tot 30 dagen lang een temperatuur tot 27 °C instellen.


Vergrendelstand:

Met deze optie kunt u de thermostaat op afstand vergrendelen, zodat er via het apparaat zelf niets kan worden gewijzigd. Dit doet u door op het slotsymbool  in de app te tikken of door de knoppen SET en  gelijktijdig ingedrukt te houden op de thermostaat.

Apparaten groeperen:











U kunt meerdere thermostaten als groep koppelen en tegelijk bedienen. Doe dit door op het pictogram  in de rechterbovenhoek te klikken en daarna op 'Groep maken' (Create Group) te drukken. Als u meerdere thermostaten heeft gekoppeld, kunt u de thermostaten aanvinken die u aan de groep wilt toevoegen en de groep een naam geven nadat u de selectie heeft bevestigd.

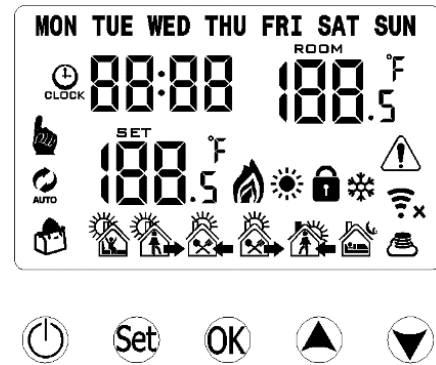
Gezinsbeheer:

U kunt andere mensen aan uw gezin toevoegen en hen toestaan de apparaten te bedienen die u heeft gekoppeld. U doet dit door naar uw account  te gaan. Klik op 'Huisbeheer' (Home management) -> 'Mijn Huis..' (My Home..) en voer de naam van uw huis in. Ga daarna terug naar het startscherm en klik op de gezinsnaam in de linkerbovenhoek. Klik vervolgens op 'Huisbeheer' (Home management) -> 'Lid toevoegen' (Add member). Om een uitnodiging te sturen, moet u het mobiele nummer of e-mailadres invoeren dat de andere mensen in hun app hebben geregistreerd.







Indien gevraagd is het wachtwoord: 123456

Manual Livin'flame thermostat - EN

	Auto mode; run preset program
	Manual mode
	Temporary manual mode
	Holiday mode, Holiday days and temperature can be set to run in countdown mode
	Heating: if icon disappears, heating has stopped
	Clock
	WiFi connection, flashing EZ distribution mode
	Wifi status: Disconnected
	Cloud icon: flashing AP distribution network mode
	Child lock



Key functions

	<ul style="list-style-type: none"> • ON/OFF: On/off button
	<ul style="list-style-type: none"> • Briefly press SET to switch between automatic mode and manual mode. • Turn on thermostat: press SET for 3-5 seconds to enter programmable setting. • Turn off thermostat: press SET for 3-5 seconds to enter advanced setting.
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirm key: use together with SET key. • Only press it briefly to set time. • Press and hold for 3-5 seconds to enter the holiday mode setting. Press ▲ or ▼, change OFF to ON, and press OK to confirm activation holiday mode.
	<ul style="list-style-type: none"> • Press and hold SET and OK to pair Wi-Fi.
	<ul style="list-style-type: none"> • Decrease key: hold for 3-5 seconds to lock/unlock.
	<ul style="list-style-type: none"> • Increase key. • In Auto mode, press ▲ or ▼ to enter temporary manual mode.

Advanced options:

In turn off mode, hold SET for 3-5 seconds to access advanced setting. From A1 to A9, briefly press SET to choose the option, adjust data via ▲, ▼, and briefly press SET to switch next option. The setting will be exited around 5 seconds after it has been set.

Temporary manual mode: if the temperature is set in automatic mode, the thermostat will run until the set temperature, and then return to automatic mode.

No.	Setting Options	Data Setting Function	Factory Default
A1	Measure Temperature Calibration	-9 – +9°C	0.5°C Accuracy Calibration
A2	Start temperature difference setting	0.5 – 2.5°C	1°C
A3	Child lock setting	0: half lock 1: full lock	0
A4	Limit value of low temperature for external sensor	1 – 10°C Exceed 10°C, screen display [--], Low temperature protection was cancelled.	5°C
A5	Setting temperature minimum limit	1 – 10°C	5°C
A6	Setting temperature maximum limit	20 – 70°C	35°C
A7	Power on memory	0: Power on memory function 1: Shutdown power after power off 2: Shutdown power after power on	0: Power on memory function
A8	Run programming selection	0:(5+2) / 1:(6+1) / 2:(7days)	0: (5+2)
A9	Reset factory setting	Display A o, press OK key till whole LCD shows	

Program daily schedule

In the advanced options: in power on mode, hold SET for 3-5 seconds to enter programming mode setting, then press SET to choose: hour, minute, time period, and press ▲ and ▼ to adjust data. After 10 seconds the data will save automatically and the screen will close. You can select 5+2 (factory default), 6+1 or 7 days with 6 time period settings. Tip: The optimum comfort temperature is 18°C – 22°C.

Product specifications:

Model:	Livin'flame Wi-Fi thermostat (HY04)
Range of temperature adjustment:	5 – 35°C
Working environmental temperature:	0 – 70°C
Current:	16A / 150V
Probe Sensor:	NTC(10k)1%
Power:	230V; 50/60HZ
Display accuracy:	+/- 0.5 °C



Warning

Performing work or repairs when the device is live can cause a short circuit or damage to the device. Disconnect the power supply before repairs or work on the thermostat.

Connection to the Livin'flame App




1. Read these instructions carefully. Failure to follow these instructions can cause damage to the product or create a hazardous situation.
2. Check the maximum load mentioned in the instructions and on the product, to make sure the product is suitable for your application.
3. The installer must be a trained and experienced service technician.
4. Once installation has been completed, follow the steps in these instructions.

Install the Livin'flame app

1. You can download the free 'Livin'flame' app from the Apple Appstore or Google Playstore, or you can scan the QR code on the right.
2. Create an account or login. Enter a valid email address to receive the verification code.




Connect your device to the app

1. Plug the Livin'flame thermostat into the wall socket and make sure you are connected to Wi-Fi*.
2. Open the app, log in and click the "add device" (or "Voeg toestel toe") button.
3. Select 'Thermostat (BLE+Wi-Fi)' and accept the location.
4. Press SET and OK simultaneously until this icon  starts flashing in the bottom-right of the screen. If you also see this icon blinking : press SET and OK again for 5 seconds.
5. Confirm in the app that only the icon  is flashing.
6. Click "Connect" (or "Verbinden") and search for the Wi-Fi signal of the Livin'flame plug [SmartLife-Be8C] and connect to this Wi-Fi network**.
7. Click "next" (or "Volgende") to pair the Livin'flame plug with the app.
8. Go back to the Livin'flame app and wait for the plug to be added in the app.
9. Once the app and plug have been paired, plug the Livin'flame product into the thermostat.







* Note: you can only connect to the thermostat with a 2.4GHz Wi-Fi connection.

** If a message appears to say that you may not have internet access, you can clear it by clicking the "Keep Wi-Fi" (or "Wi-Fi behouden") button.

Program daily schedule

Press the setting key  in the bottom-right corner to open the menu; the bottom of the menu will feature 2 standalone options called "weekly programming setting" (or "weekprogramma instellingen") and "week program" (or "weekprogramma"). Both options allow you to choose the time and temperature for various points in your daily schedule. You will have 6 options for setting times and temperatures.


Example:

Part 1	Part 2	Part 3	Part 4	Part 5	Part 6
					
Wake up	Leave home	Back home	Leave home	Back home	Sleep
06:00	08:00	11:30	13:30	17:00	22:00
20°C	15°C	20°C	15°C	21°C	15°C



If you do not need the temperature to increase and decrease in the middle of the day, then you can set the same temperature in parts 2, 3, and 4 so it will not increase again until the time mentioned in part 5. The optimum comfort temperature is 18°C – 22°C.

Additional features


Holiday Mode:

You can program a set temperature in the thermostat for up to 30 days, so there is always background heat in the house when you are away. This can be found under the  mode section. You can set any number of days between 1-30 and a temperature up to 27°C.


Lock mode:

This option allows you to remotely lock the thermostat so no changes can be made by the device itself. This can be done by clicking the lock symbol  in the app or holding the SET and  simultaneously on the thermostat.

Grouping devices:











You can link multiple thermostats as a group and control them simultaneously. This can be done by clicking the  icon in the top-right corner and then pressing 'Create Group'. If you have linked multiple thermostats, you will be able to tick the ones you want to add to the group and can name the group once you have confirmed the selection.

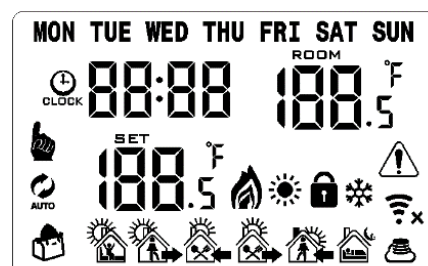
Family Management:

You can add other people to your family and allow them to control the devices you have linked. You can do this by going to your account . Click "Home management" -> "My Home.." (or "Mijn Home") and enter the name of your home. Once you have done this, go back to the home screen and click the family name in the top-left corner and click "Home management" -> "Add member" (or "Lid toevoegen"). You will need to enter the mobile number or email address they have registered in the app to send them an invitation.







If necessary, the password is: 123456

Handbuch Livin'flame-Thermostat – DE

	Automatischer Modus; Ausführung des voreingestellten Programms
	Manueller Modus
	Temporärer manueller Modus
	Urlaubsmodus, Urlaubstage und Temperatur können für die Ausführung im Countdown-Modus eingestellt werden.
	Heizung: Wenn das Symbol verschwindet, wurde die Heizung gestoppt.
	Uhr
	WLAN-Verbindung, blinkender EZ-Verteilungsmodus
	WLAN-Status: Getrennt
	Wolken-Symbol: blinkender AP-Verteilungsnetzwerkmodus
	Kindersicherung



Tastenfunktionen

	<ul style="list-style-type: none"> EIN/AUS: Ein/Aus-Taste
	<ul style="list-style-type: none"> SET kurz drücken, um zwischen dem automatischen Modus und dem manuellen Modus umzuschalten. Thermostat einschalten: SET 3 bis 5 Sekunden lang drücken, um die programmierbaren Einstellungen aufzurufen. Thermostat ausschalten: SET 3 bis 5 Sekunden lang drücken, um die erweiterten Einstellungen aufzurufen.
	<ul style="list-style-type: none"> Bestätigen-Taste: Zusammen mit der SET-Taste verwenden. Kurz drücken, um die Zeit einzustellen. 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Urlaubsmodus-Einstellung aufzurufen. ▲ oder ▼ drücken, um zwischen AUS und EIN zu wechseln, und OK drücken, um die Aktivierung des Urlaubsmodus zu bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> SET und OK gedrückt halten, um WLAN zu koppeln.
	<ul style="list-style-type: none"> Verringern-Taste: Zum Entsperren/Sperren 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt halten.
	<ul style="list-style-type: none"> Erhöhen-Taste. Im automatischen Modus ▲ oder ▼ drücken, um den temporären manuellen Modus aufzurufen.

Erweiterte Optionen:

Im abgeschalteten Zustand SET 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt halten, um auf die erweiterten Einstellungen zuzugreifen. Von A1 zu A9 SET kurz drücken, um die Option auszuwählen, Daten über ▲, ▼ anpassen und SET kurz drücken, um zur nächsten Option zu gehen. Die Einstellung wird nach etwa 5 Sekunden beendet.

Temporärer manueller Modus: Wenn die Temperatur im automatischen Modus eingestellt ist, läuft der Thermostat bis zur eingestellten Temperatur und kehrt dann zum automatischen Modus zurück.

NR.	Einstellungsoptionen	Dateneinstellungsfunktion	Werkseitige Voreinstellung
A1	Temperatur messen Kalibrierung	-9 – +9 °C	0,5 °C Genauigkeitskalibrierung
A2	Starttemperatur-Differenzeinstellung	0,5 – 2,5 °C	1 °C
A3	Kindersicherungseinstellung	0: halbe Sperre 1: volle Sperre	0
A4	Unterer Temperaturgrenzwert für externen Sensor	1 – 10 °C Überschreitung von 10 °C, Bildschirmanzeige [--], Nieder-temperaturschutz wurde abgebrochen.	5 °C
A5	Einstellung der Mindesttemperaturgrenze	1 – 10 °C	5 °C
A6	Einstellung der Höchsttemperaturgrenze	20 – 70 °C	35°C
A7	Einschaltspeicher	0: Einschalt-speicherfunktion 1: Herunterfahren nach Abschaltung 2: Herunterfahren nach Einschaltung	0: Einschalt-speicherfunktion
A8	Programmauswahl ausführen	0:(5+2) / 1:(6+1) / 2:(7 Tage)	0:(5+2)
A9	Rücksetzen auf Werkseinstellung	Anzeige A o, OK-Taste drücken, bis der gesamte LCD angezeigt wird.	

Täglichen Zeitplan programmieren

In den erweiterten Optionen: Im Einschaltmodus SET 3 bis 5 Sekunden lang drücken, um die Programmier-moduseinstellung aufzurufen, dann SET zum Auswählen drücken: Stunde, Minute, Zeitraum. Anschließend ▲ und ▼ drücken, um die Daten anzupassen. Nach 10 Sekunden werden die Daten automatisch gespeichert und der Bildschirm wird geschlossen. Sie können 5+2 (werkseitige Voreinstellung), 6+1 oder 7 Tage mit 6 Zeiträumeinstellungen auswählen. Tipp: Die optimale Komforttemperatur ist 18 °C bis 22 °C.

Produktspezifikationen:

Modell:	Livin'flame WLAN-Thermostat (HY04)
Bereich der Temperatureinstellung:	5 – 35 °C
Temperatur der Arbeitsumgebung:	0 – 70 °C
Strom:	16 A / 150 V
Fühlersensor:	NTC(10k)1%
Leistung:	230 V; 50/60 HZ
Anzeige-genauigkeit:	+/- 0,5 °C



Warnung

Durchführung von Arbeiten, wenn das Gerät unter Spannung steht, kann zu einem Kurzschluss oder Schäden am Gerät führen. Vor der Installation von der Stromversorgung trennen.

Verbindung mit der Livin'flame App




1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Nichtbefolgen dieser Anleitung kann Schäden am Produkt verursachen oder zu einer gefährlichen Situation führen.
2. Prüfen Sie die in der Anleitung und auf dem Produkt angegebene maximale Last, um sicherzustellen, dass das Produkt für Ihre Anwendung geeignet ist.
3. Der Installateur muss ein geschulter und erfahrener Servicetechniker sein.
4. Befolgen Sie nach der Installation die Schritte in dieser Anleitung.

Installation der Livin'flame App

1. Sie können die kostenlose Livin'flame App vom Apple Appstore oder Google Playstore herunterladen oder Sie können den QR-Code rechts einscannen.
2. Erstellen Sie ein Konto oder einen Login. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein, um den Verifizierungscode zu erhalten.




Verbindung Ihres Geräts mit der App

1. Schließen Sie das Livin'flame-Thermostat an eine Wandsteckdose an und vergewissern Sie sich, dass es mit dem WLAN* verbunden ist.
2. Öffnen Sie die App, melden Sie sich an und klicken Sie auf die Schaltfläche „add device“ oder „Voeg toestel toe“ (Gerät hinzufügen).
3. Wählen Sie „Thermostaat (BLE+Wi-Fi)“ (Thermostat (BLE+WLAN)) aus und akzeptieren Sie den Ort.
4. Drücken Sie SET und OK gleichzeitig, bis dieses Symbol  unten rechts auf dem Bildschirm zu blinken beginnt. Wenn dieses Symbol ebenfalls blinkt , drücken Sie SET und OK erneut 5 Sekunden lang.
5. Überprüfen Sie in der App, dass nur das Symbol  blinkt.
6. Klicken Sie auf „Connect“ oder „Verbinden“ und suchen Sie nach dem WLAN-Signal des Livin'flame-Steckers [SmartLife-Be8C] und verbinden Sie sich mit diesem WLAN-Netzwerk**.
7. Klicken Sie auf „Next“ oder „Volgende“ (Weiter) und koppeln Sie den Livin'flame-Stecker mit der App.
8. Gehen Sie zur Livin'flame App zurück und warten Sie, bis der Stecker in der App hinzugefügt wird.
9. Sobald die App und der Stecker gekoppelt sind, schließen Sie das Livin'flame-Produkt an das Thermostat an.


* Hinweis: Die Verbindung mit dem Thermostat ist nur mit einer 2,4-GHz-WLAN-Verbindung möglich.

** Wenn eine Meldung erscheint, dass Sie keinen Internetzugang haben, können Sie diese durch Klicken auf die Schaltfläche „Keep Wi-Fi“ oder „Wifi behouden“ (WLAN behalten) löschen.

Programmierung des täglichen Zeitplans

Drücken Sie die Einstellungstaste  unten rechts, um das Menü zu öffnen; unten im Menü sehen Sie 2 eigenständige Optionen mit der Bezeichnung „weekly programming setting“ or „weekprogramma instellingen“ (wöchentliche Programmeinstellung) und „week programm“ oder „weekprogramma“ (Wochenprogramm). Beide Optionen ermöglichen Ihnen die Auswahl von Zeit und Temperatur für verschiedene Punkte in Ihrem täglichen Zeitplan. Es gibt 6 Optionen für die Einstellung von Zeit und Temperatur.


Beispiel:

Teil 1	Teil 2	Teil 3	Teil 4	Teil 5	Teil 6
					
Aufwecken	Zuhause verlassen	Wieder zu Hause	Zuhause verlassen	Wieder zu Hause	Schlafen
06:00	08:00	11:30	13:30	17:00	22:00
20 °C	15 °C	20 °C	15 °C	21 °C	15 °C



Wenn Sie die Temperatur während des Tages erhöhen oder verringern möchten, können Sie dieselbe Temperatur in Teil 2, 3 und 4 einstellen, sodass sie erst zu der in Teil 5 angegebenen Zeit erhöht wird.

Zusätzliche Funktionen


Urlaubsmodus:

Sie können eine Solltemperatur für bis zu 30 Tage im Thermostat einstellen, sodass das Haus, während Sie weg sind, ausreichend geheizt wird. Diese Funktion finden Sie im Modusabschnitt . Sie können eine beliebige Anzahl von Tagen zwischen 1 und 30 und eine Temperatur bis 27 °C einstellen.


Sperrmodus:

Diese Option ermöglicht Ihnen das Sperren des Thermostats aus der Ferne, sodass keine Änderungen am Gerät selbst vorgenommen werden können. Dies kann durch Klicken auf das Schlosssymbol  in der App und gleichzeitiges Gedrückthalten von SET und  am Thermostat erfolgen.

Gruppierung von Geräten:











Sie können mehrere Thermostate als Gruppe verknüpfen und sie gleichzeitig steuern. Dies kann durch Klicken auf das Symbol  oben rechts und Drücken von „Create Group“ oder „Groep maken“ (Gruppe erstellen) erfolgen. Wenn Sie mehrere Thermostate verknüpft haben können Sie diejenigen ankreuzen, die Sie zur Gruppe hinzufügen möchten, und Sie können die Gruppe benennen, sobald Sie die Auswahl bestätigt haben.

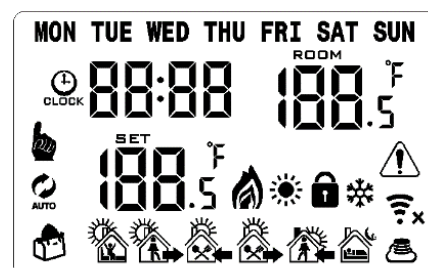
Familienverwaltung:

Sie können weitere Personen zu Ihrer Familie hinzufügen und es diesen erlauben, die von Ihnen verknüpften Geräte zu steuern. Sie können dies in Ihrem Konto  tun. Klicken Sie auf „Home management“ (Zuhause-Verwaltung) -> „My Home..“ oder „Mijn Huis“ (Zuhause ...) und geben Sie den Namen Ihres Zuhauses ein. Danach gehen Sie zurück zum Startbildschirm und klicken auf den Familiennamen oben links und anschließend auf „Home management“ (Zuhause-Verwaltung) -> „Add member..“ oder „Lid toevoegen“ (Mitglied hinzufügen ...). Sie müssen die Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse eingeben, mit der diese Person in der App registriert ist, um ihr eine Einladung zu senden.







Das Passwort lautet: 123456

Informations techniques et description des icônes - Thermostat Livin'flame - FR

	Mode automatique ; exécution du programme prédéfini
	Mode manuel
	Mode manuel temporaire
	Mode Vacances. Les jours et les températures de vacances peuvent être programmés sous la forme d'un compte à rebours
	Chauffage : si l'icône ne s'affiche pas, le chauffage est arrêté
	Horloge
	Connexion Wi-Fi, mode de distribution EZ clignotant
	Etat de la connexion Wi-Fi : déconnecté
	Icône nuage : mode réseau de distribution AP clignotant
	Verrouillage enfant



Fonction des touches

	<ul style="list-style-type: none"> ON/OFF : Bouton marche/arrêt
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez rapidement sur le bouton SET pour basculer du mode manuel au mode automatique et vice-versa. Activation du thermostat : appuyez sur SET pendant 3-5 secondes pour accéder aux réglages programmables. Désactivation du thermostat : appuyez sur SET pendant 3-5 secondes pour accéder aux réglages avancés.
	<ul style="list-style-type: none"> Touche de confirmation : à utiliser avec la touche SET. Appuyez brièvement pour régler l'heure. Appuyez et maintenez la pression pendant 3-5 secondes pour accéder au mode Vacances. Appuyez sur ▲ ou ▼, passez de OFF à ON, et appuyez sur OK pour valider l'activation du mode Vacances.
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez et maintenez la pression SET et OK pour activer la liaison Wi-Fi.
	<ul style="list-style-type: none"> Touche Diminuer : maintenez pendant 3 à 5 secondes pour verrouiller/déverrouiller.
	<ul style="list-style-type: none"> Touche Augmenter. En mode Auto, appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder au mode manuel temporaire.

Options avancées :






En mode Désactivation, maintenez SET pendant 3-5 secondes pour accéder aux réglages avancés. De A1 à A9, appuyez brièvement sur SET pour sélectionner l'option. Effectuez les réglages à l'aide de ▲, ▼, et appuyez brièvement sur SET pour passer à l'option suivante. Vous quitterez automatiquement l'option 5 secondes après que le réglage a été effectué.

Mode manuel temporaire : si la température est programmée en mode automatique, le thermostat fonctionnera jusqu'à la température définie et reviendra ensuite au mode automatique.

Non	Options de réglage	Fonction de réglage des données	Paramètre par défaut
A1	Mesure de la température Etalonnage	-9 – +9°C	Etalonnage de la précision à 0,5 °C
A2	Réglage de la différence de température de départ	0,5 – 2,5°C	1°C
A3	Verrouillage enfant	0 : verrouillage partiel 1 : verrouillage intégral	0
A4	Valeur seuil de basse température pour la sonde extérieure	1 – 10°C Dépassement de 10 °C, affichage [--], protection de température faible annulée.	5°C
A5	Limite inférieure de réglage de température	1 – 10°C	5°C
A6	Limite supérieure de réglage de température	20 – 70°C	35°C
A7	Activation de la mémoire	0 : Activation de la fonction de mémoire 1 : Coupure de l'alimentation après mise hors tension 2 : Coupure de l'alimentation après mise sous tension	0 : Activation de la fonction de mémoire
A8	Activation de la sélection de programmation	0 : (5+2)/1 : (6+1)/2 : (7days)	0 : (5+2)
A9	Réinitialisation des paramètres	Affiche A o. Appuyer sur OK jusqu'à ce que l'écran LCD soit totalement activé	

Programmation journalière

Dans les options avancées : en mode Activé, maintenez SET pendant 3 à 5 secondes pour accéder au réglage de mode de programmation. Appuyez ensuite sur SET pour sélectionner : heure, minute, période, et appuyez sur ▲ et ▼ pour régler les données. Après 10 secondes, les données seront automatiquement enregistrées et l'écran disparaîtra. Vous pouvez sélectionner 5+2 (réglage par défaut), 6+1 ou 7 jours, et 6 périodes. ASTUCE : La température optimale est de 18°C – 22°C.

					
Réveil	Départ maison	Retour maison	Départ maison	Retour maison	Nuit

Caractéristiques techniques :

Modèle :	Thermostat Wi-Fi Livin'flame (HY04)
Plage de réglages de température :	5 – 35°C
Température ambiante :	0 – 70°C
Courant :	16A / 150V
Sonde :	NTC(10k)1%
Alimentation :	230V; 50/60HZ
Précision d'affichage :	+/- 0,5 °C

Avertissement



La réalisation des travaux lorsque l'appareil est connecté peut provoquer un court-circuit ou endommager l'appareil. Débranchez l'appareil avant l'installation.

Connecter à l'application Livin'flame




1. Veuillez lire attentivement les consignes. Le non-respect des consignes pourrait endommager le produit ou générer un risque.
2. Vérifiez la charge maximale figurant dans le manuel et sur le produit pour vous assurer que le produit convient à votre usage.
3. L'installation doit être réalisée par un technicien formé et qualifié.
4. Au terme de l'opération, suivez les consignes figurant dans ce manuel.



Installation de l'application Livin'flame

1. Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Livin'flame dans l'Apple Appstore ou Google Playstore. Vous pouvez aussi scanner le code QR à droite.
2. Créez un compte ou connectez-vous. Entrez une adresse électronique valable pour obtenir un code de vérification.


Reliez votre appareil à l'application

1. Branchez le thermostat Livin'flame dans la prise murale et connectez-vous au Wi-Fi*.
2. Ouvrez l'application, connectez-vous et cliquez sur le bouton « add device » ou « Voeg toestel toe » (Ajouter un appareil).
3. Sélectionnez « Thermostat (BLE+Wi-Fi) » et validez le lieu.
4. Appuyez simultanément sur SET et OK jusqu'à ce que l'icône  clignote en bas à droite de l'écran. Si cette icône clignote,  appuyez sur SET et OK pendant 5 secondes.
5. Vérifiez dans l'application que seule l'icône  clignote.
6. Cliquez sur « Connect » ou « Verbinden » (Connexion) et cherchez le signal Wi-Fi de la prise Livin'flame [SmartLife-Be8C]. Connectez-vous ensuite à ce réseau Wi-Fi**.
7. Cliquez sur « Next » ou « Volgende » (Suivant) pour connecter la prise Livin'flame à l'application.
8. Revenez à l'application Livin'flame. Patientez jusqu'à ce que la prise soit ajoutée à l'application.
9. Lorsque l'application et la prise ont été associées, branchez le module Livin'flame dans le thermostat.

* Note : vous ne pouvez vous connecter au thermostat qu'avec une connexion Wi-Fi de 2.4 GHz.

** Si un message indique que vous n'avez pas d'accès à Internet, vous pouvez l'annuler en maintenant le bouton « Keep Wi-Fi » ou « Wifi behouden » (Conserver le Wi-Fi).

Programme quotidien

Appuyez sur la touche de réglage  dans le coin inférieur droit pour ouvrir le menu. La partie inférieure du menu présente alors 2 options individuelles : « weekly programming setting » ou « weekprogramma instelling » (programmation hebdomadaire) » et « week programm » ou « weekprogramma » (programmation de la semaine).

Les deux options permettent de définir l'heure et la température pour différents moments de la journée. Vous disposez de 6 choix de réglage des heures et températures.

Exemple :

Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4	Partie 5	Partie 6
Réveil	Départ maison	Retour maison	Départ maison	Retour maison	Nuit
06:00	08:00	11:30	13:30	17:00	22:00
20°C	15°C	20°C	15°C	21°C	15°C

Si vous ne souhaitez pas que la température augmente ou diminue en milieu de journée, réglez les mêmes températures pour les horaires 2, 3 et 4 afin que la température reste inchangée jusqu'à la valeur définie à l'horaire 5.

Fonctionnalités supplémentaires

Mode Vacances :

Vous pouvez définir une température dans le thermostat pour un maximum de 30 jours afin de toujours disposer d'une température de base dans la maison lorsque vous êtes absent(e). Vous trouverez cette fonction dans le mode 🖐️. Vous pouvez définir une durée comprise entre 1 et 30 jours et une température jusqu'à 27 °C.

Mode Verrouillage :

Cette fonction permet de verrouiller à distance le thermostat afin d'éviter toute modification par l'appareil. Cliquez sur le symbole Verrou 🔒 de l'application ou maintenez les touches SET et ⏴ du thermostat.

Groupement d'appareils :

Vous pouvez associer plusieurs thermostats dans un groupe et les contrôler simultanément. Pour ce faire, cliquez sur l'icône ✎ en haut à droite et appuyez ensuite sur « Create Group » ou « Groep maken » (Créer groupe). Si vous avez combiné plusieurs thermostats, vous pourrez cocher ceux que vous souhaitez ajouter au groupe et nommer le groupe après avoir confirmé votre choix.

Gestion de famille :

Vous pouvez ajouter d'autres membres de la famille et les autoriser à contrôler les appareils que vous avez associés. Pour ce faire, accédez à votre compte 👤. Cliquez sur « Home management » (Gestion de la maison) -> « My Home » ou « Mijn Huis » (Maison) et entrez le nom de votre maison. Ensuite, revenez à l'écran d'accueil et cliquez sur le nom de famille en haut à gauche. Cliquez ensuite suite « Home management » (Gestion de famille) -> « Add member » ou « Lid toevoegen » (Ajouter un membre). Vous devrez introduire le numéro de téléphone portable ou l'adresse électronique avec lesquels les membres de votre famille se sont inscrits dans l'application pour leur envoyer une invitation.

Le cas échéant, le mot de passe est : 123456