


Manual 18119 Stoomreinger

Overzicht machine en toebehoren



Microvezeldoeken zijn optioneel te koop bij de verhuurlocatie

Overzicht bedieningselementen

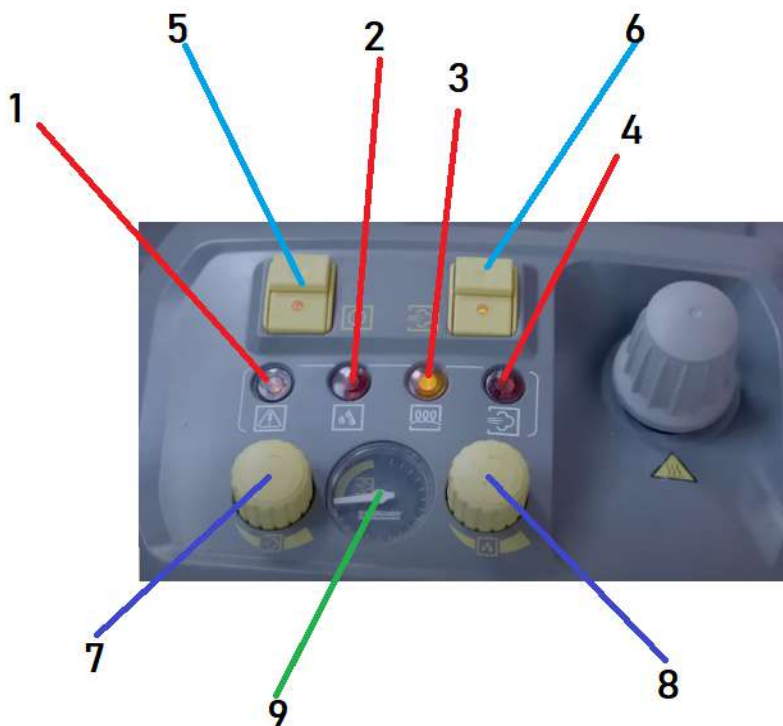

- 1 lampje - ontkalken
- 2 lampje - opwarmen
- 3 lampje - watertank leeg
- 4 lampje - stoomtank leeg
- 5 schakelaar - verwarming
- 6 schakelaar - pomp
- 7 draaiknop - stoom
- 8 draaiknop - water/stoom
- 9 thermometer

1 Open gele klep en sluit stoomslang aan



2 Klik de toebehoren vast op het pistool



3 Draai de grijze dop los



4 Vul (eenmalig) met ca. 1L water



5 Draai de grijze dop stevig vast



6 Draai de gele dop los



7 Plaats hier de trechter en draai vast



8 Vul met 2L water



7 Verwijder trechter / plaats gele dop



8 Steek de stekker in geaard stopcontact



9 Schakel de verwarming in




10 Schakel de waterpomp in



11 Het opwarmen duurt ca 10 minuten



12 Wijzer in gele veld: klaar voor gebruik

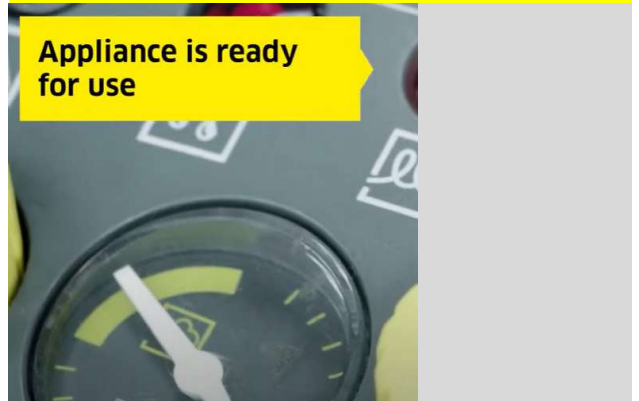

13 Ontgrendel de beveiliging



14 Activeer de stoomtoevoer



Functies gele draaiknoppen:

Gele draaiknop regeling stoom (links):

Regel hiermee de hoeveelheid stoom.

Linksom is meer stoom, rechtsom is minder stoom.

Gele draaiknop regeling water/stoom (rechts):

Regel hiermee de hoeveelheid water die meekomt met de stoom.

Linksom is meer water toevoegen, rechtsom is minder water toevoegen.

- Tip:
- Gebruik voornamelijk stoom i.c.m. grote hulpstukken.
 - Gebruik extra water i.c.m. puntstraal hulpstukken, bv. in natte ruimten.

Waarschuwingen:

- Zet het apparaat niet rechtop tijdens het gebruik!
- Gebruik geen reinigingsmiddel!
- Als het water in het waterreservoir op is, klinkt er een signaal en gaat het lampje "Watertank leeg" branden, vul dan water bij via de gele dop.
- Beide schakelaars moeten tijdens het gebruik ingeschakeld blijven staan.

Na gebruik:

- Laat het toestel afkoelen.
- Verwijder de grijze draaidop.
- Keer het toestel om en ledig het.
- Verwijder de gele draaidop.
- Keer het toestel om en ledig het.



Check voor het inleveren of alle toebehoren aanwezig zijn!