



INFO


Zelfklevend en waterdicht afdichtingsysteem als ondergrond voor te betegelen oppervlaktes in vochtige ruimtes zoals badkamers, douches en sanitaire voorzieningen. Blanke disk is een bouwtechnisch gekeurd, zelfklevend, waterdicht, zeer elastisch en scheuroverbruggend afdichtingssysteem voor binnengebruik. Het is opgebouwd uit een speciale polyolefine-schuimkunststof, aan de achterzijde is een synthetische rubberlijm aangebracht. Deze lijmlaag is afgedekt met een afscheurbare afdekfolie. Voor een optimale hechting van tegellijm is de voorzijde voorzien van een PP- vlies. In het overlappingsgedeelte is de baan aan één zijde vliesvrij, waarmee een waterdichte voegverlijming kan worden gemaakt. Er zijn ook bijhorende accessoires beschikbaar om een optimale waterdichting te bekomen in de hoeken en bij doorvoeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Vliesvrij in het voegbereik : 5,0 cm
- Dikte : 0,5 mm
- Kleur : Antraciet
- Opslagmogelijkheid : 12 maanden/15 °C
- Materiaal : PP-vlies / Polyolefineschuim / Synthetische rubberlijm / Afscheurbare afdekfolie

ONDERGRONDEN/TOEPASSINGSGBIEDEN

Ondergronden moeten voldoende draagvermogen hebben, vlak, droog en vrij zijn van loszittende delen. Geschikt zijn bepleisterde oppervlakken van cement- en kalkcementmortel, evenals gips, gipskartonplaten, tegels en beton. Wat vloeren betreft zijn cementchapes, anhydrietgebonden chapes, tegels en beton geschikt. Alle ondergronden dienen vooraf voorzien te worden van een voorstrijkmiddel/ primer alvorens de Disk aan te brengen. De vlakheid van de ondergronden moet voldoen aan DIN 18202.

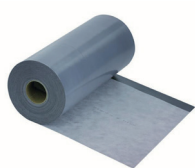

470570

DISK ROL
AFDICHTBAAN

BREEDTE: 50 CM
LENGTE: 30 M



470575

DISK TAPE
HOEK-AFDICHTBAND

BREEDTE: 10 CM
LENGTE: 30 M



470580

DISK CORN-A
BUITENHOEK

BREEDTE: 10 CM
LENGTE: 7 CM



470582

DISK CORN-I
BINNENHOEK

BREEDTE: 15 CM
HOOGTE: 15 CM
DIEPTE: 10,7 CM



470590

DISK BM -
VLOERMANCHET

DIAMETER : 24 CM
BINNENGAT: 35 MM



470591

DISK WM -
WANDMANCHET

BREEDTE : 12 CM
HOOGTE : 12 CM
BINNENGAT: 10 MM



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.


+32(0)3 880 75 00

info@coeck.be


www.coeck.be

20180501

LEGINSTRUCTIES BLANKE DISK

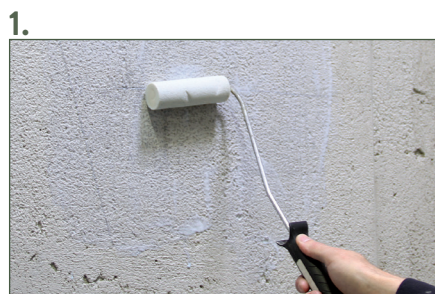

Breng een vochtregulerend voorstrijkmiddel/primer aan op de vlakke ondergrond en laat voldoende drogen, afhankelijk van de ondergrond en de omgevingstemperatuur zal dit tussen de 6 en 12 uur zijn.

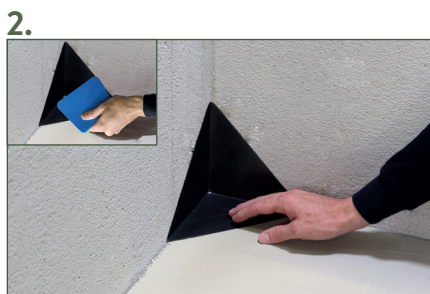

Blanke Disk Corn hoekstukken aanbrengen in de binnen- en buitenhoeken. Het aanbrengen doet men na het verwijderen van de afdekfolie aan de achterzijde. Door het gebruik van de **Blanke Disk Tool** kunnen de hoekstukken nauwkeurig in het hoekgedeelte worden aangebracht.



Blanke Disk Tape brengt men aan op alle horizontale en verticale hoekgedeelten. De aan de achterzijde aangebrachte afdekfolie ca. 5cm aan het zijstuk verwijderen, hoekafdichtband op de ondergrond aanbrengen en met de hand aandrukken zodat er geen luchtballen ontstaan. Zorg voor overlappingsen van +/-5cm tussen de verschillende onderdelen.



Buisdoorvoeren moeten eveneens worden afgedicht met de **Blanke Disk WM/BM wand- en vloermanchetten** voordat de **Blanke Disk afdichtbaan** wordt aangebracht. Zorg voor een vakkundige kraagvorming van de afdichtingsmanchet aan de aansluiting met de doorvoer.



De afdichting van de oppervlakken gebeurt met **Blanke Disk afdichtbaan**. De aan de achterzijde aangebrachte afdekfolie ca. 5 cm verwijderen, de strook op de ondergrond aanbrengen en vervolgens de rest van de afdekfolie verwijderen en stapsgewijs met de hand aandrukken zonder dat er luchtballen ontstaan.




De volgende afdichtbanen moeten steeds op het vliesvrije gedeelte van de **Blanke Disk afdichtbaan** worden aangebracht en eveneens zonder luchtballen met de hand worden aangedrukt. **Blanke Disk** wordt op maat gesneden met een afbreekmes.



Bij de horizontale aansluitingen tussen de verschillende **Blanke Disk afdichtbanen** dient onder de aansluiting de **Blanke Disk Tape** aangebracht te worden. Daarna moeten de boven en onderzijde van beide afdichtbanen met minstens 5 cm overlapping op de **Blanke Disk Tape** worden verkleefd.



Als laatste stap bij het eindigen wordt 5cm van de **Blanke Disk afdichtbaan** afgesneden en op de resterende zwarte vliesvrije strook aangebracht. Het is ook mogelijk om de 5cm overgebleven zwarte afdichtingsstrook af te snijden.

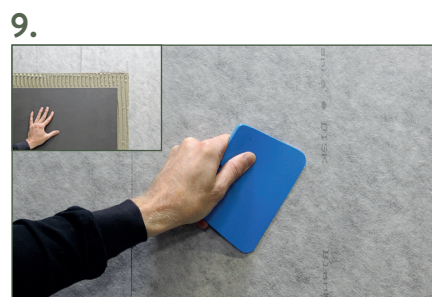

Na het verkleven moet **Blanke Disk** met de meegeleverde aandrukspaan **Blanke Disk Tool** worden aangedrukt, zodat een optimale hechting van alle componenten met de ondergrond tot stand komt. Daarna kan onmiddellijk de tegel- of natuursteenvloer met een geschikte tegellijm worden aangebracht.