


**Opbouwbeschrijving**  
**Notice de pose**

**Vloerpakket 3m2**  
**Paquet de plancher 3m2**

Art. Nr. 1043111

**Gereedschap en tips**  
**Outils et conseils**

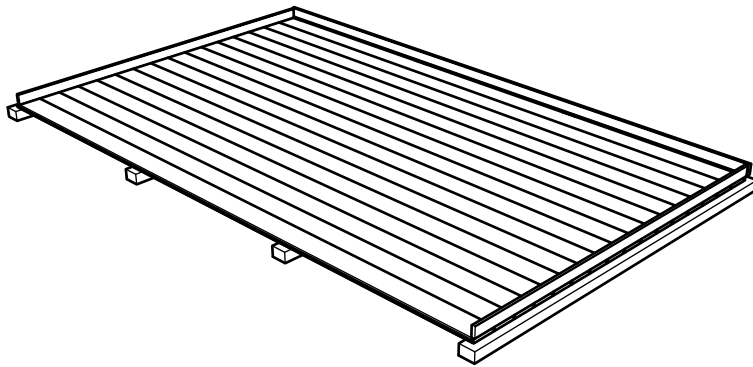

**Schroeftol**  
Alle schroeven voorboren.  
**Perceuse sans fil**  
Pré-percer toutes les vis.



**Waterpas** Controleer horizontale en verticale vlakken. Gebruik een vlakke stabiele ondergrond als basis.

**Niveau à bulle** Vérifier les surfaces horizontales et verticales. Utilisez une surface plane et stable comme base.




**Rolmaat** Meten is weten! Controleer tijdens het werk regelmatig de maatvoering en haakse hoeken.  
**Ruban à mesurer** Mesurer, c'est savoir! Vérifiez les dimensions et les angles droits régulièrement pendant le travail.






**Handzaag/afkortzaag** Zaag het hout op de juiste maat, zoals aangegeven in deze beschrijving.  
**Scie à main/scie à onglet** Coupez le bois à la bonne taille, comme indiqué dans cette description.






**Hamer** Bevestigen van vloerhout  
**Marteau** Fixation du bois de plancher

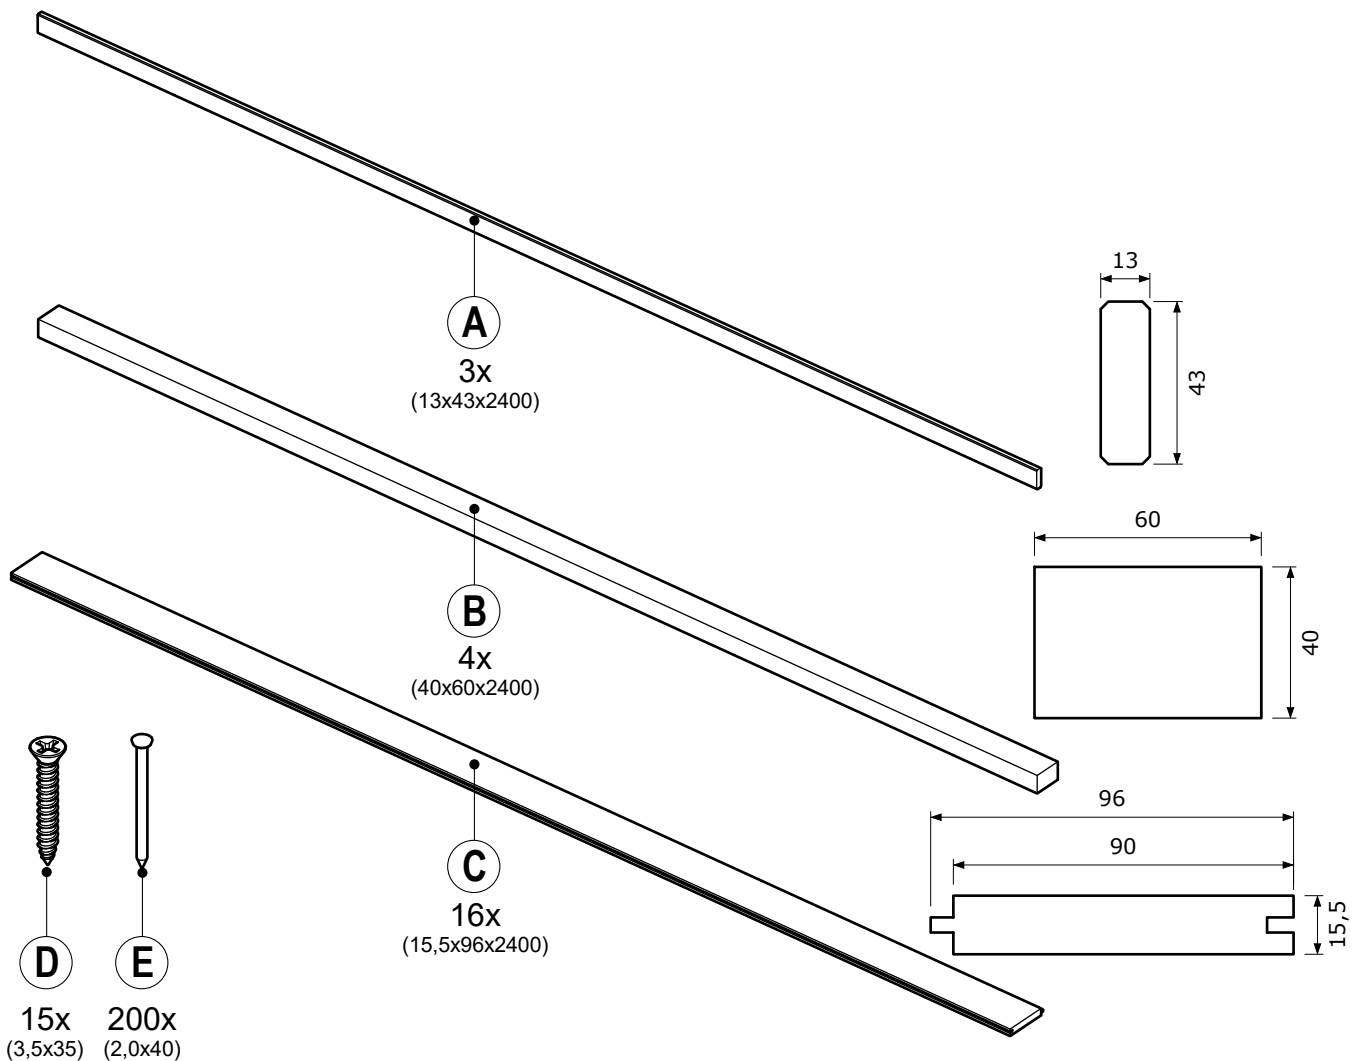




1 5

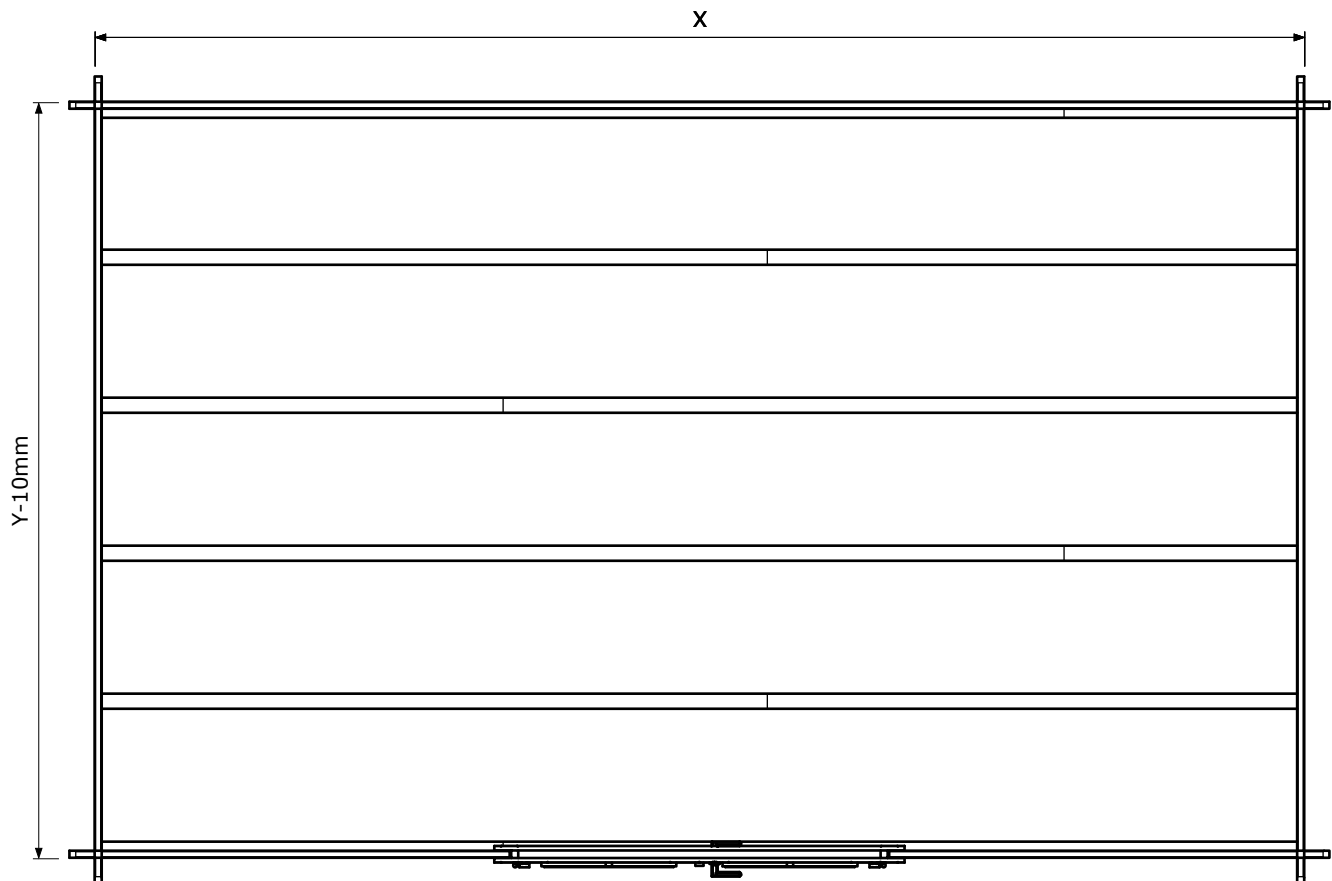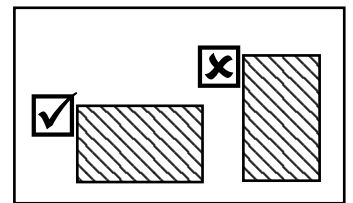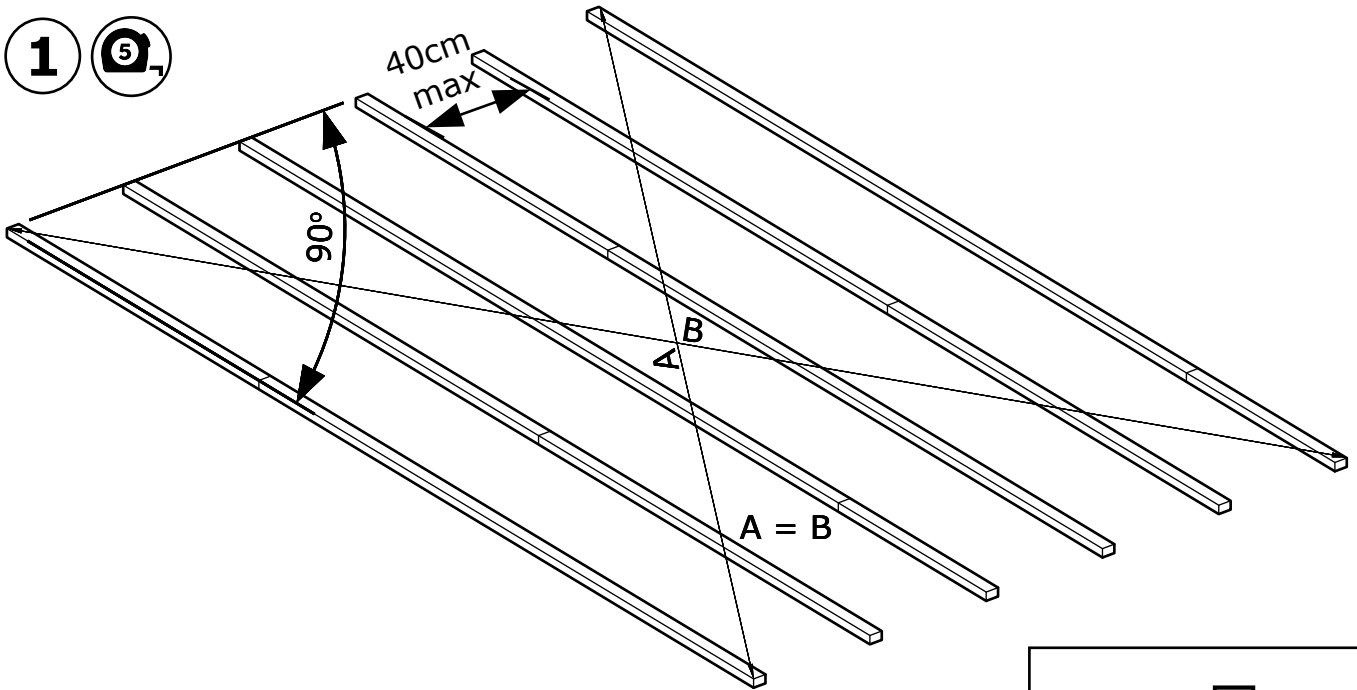

2

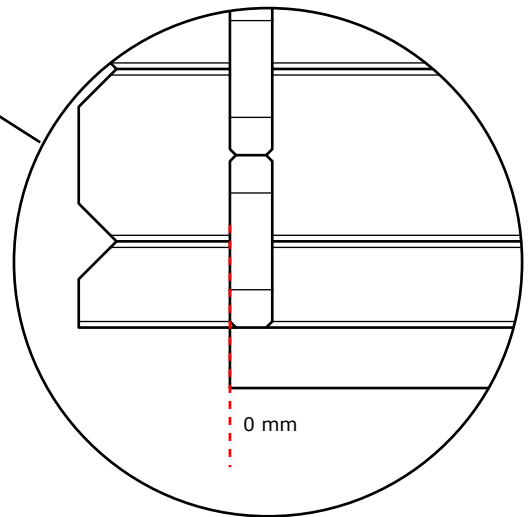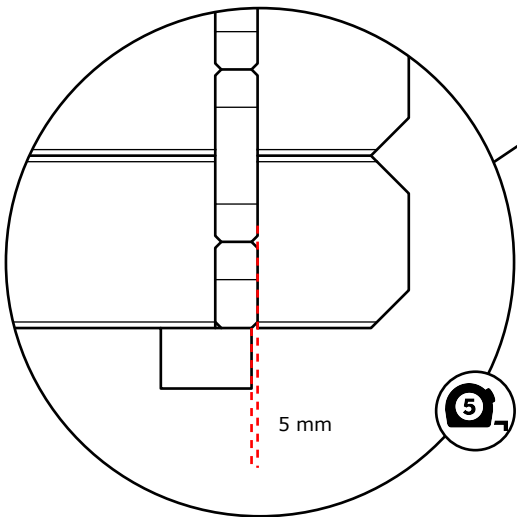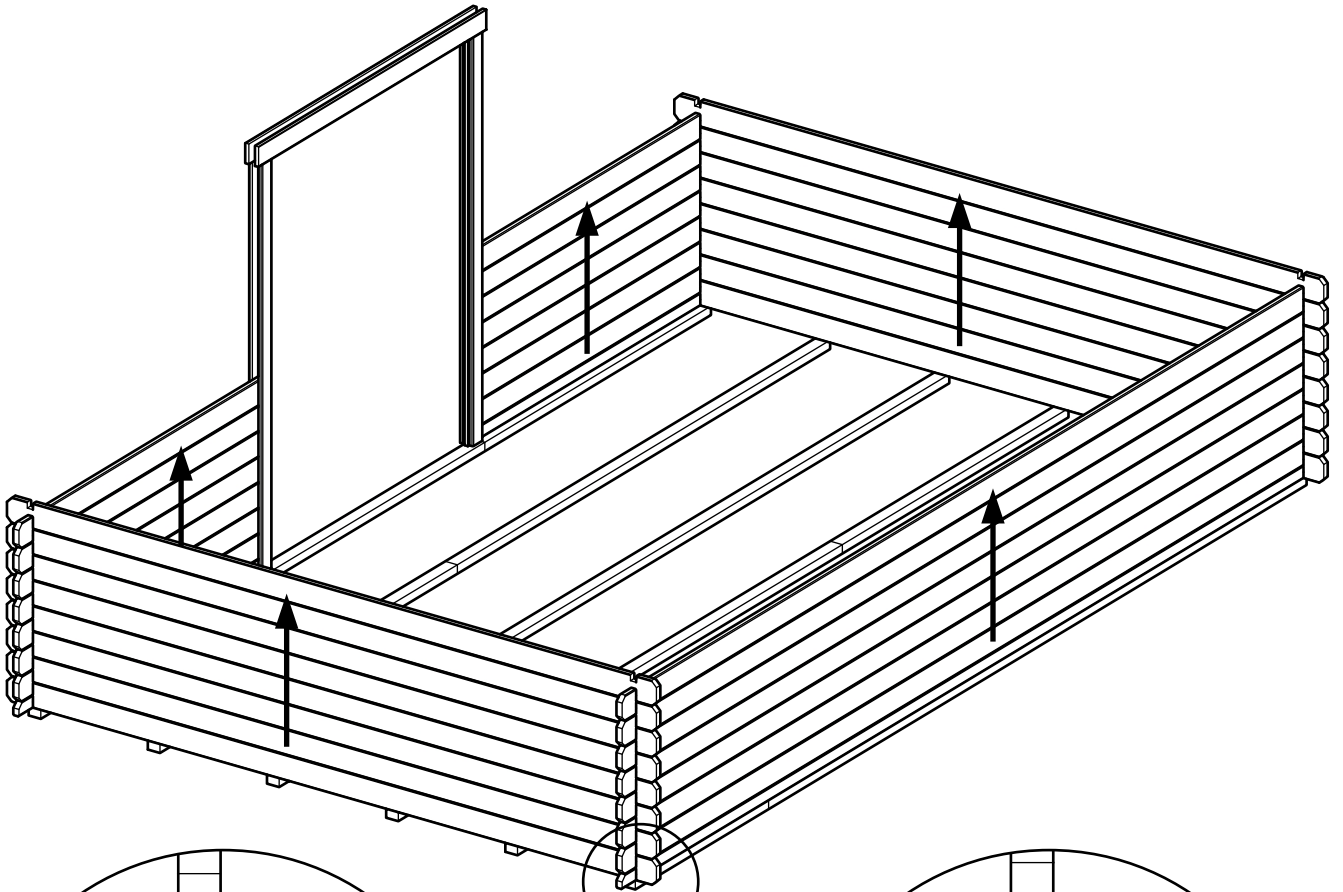

3

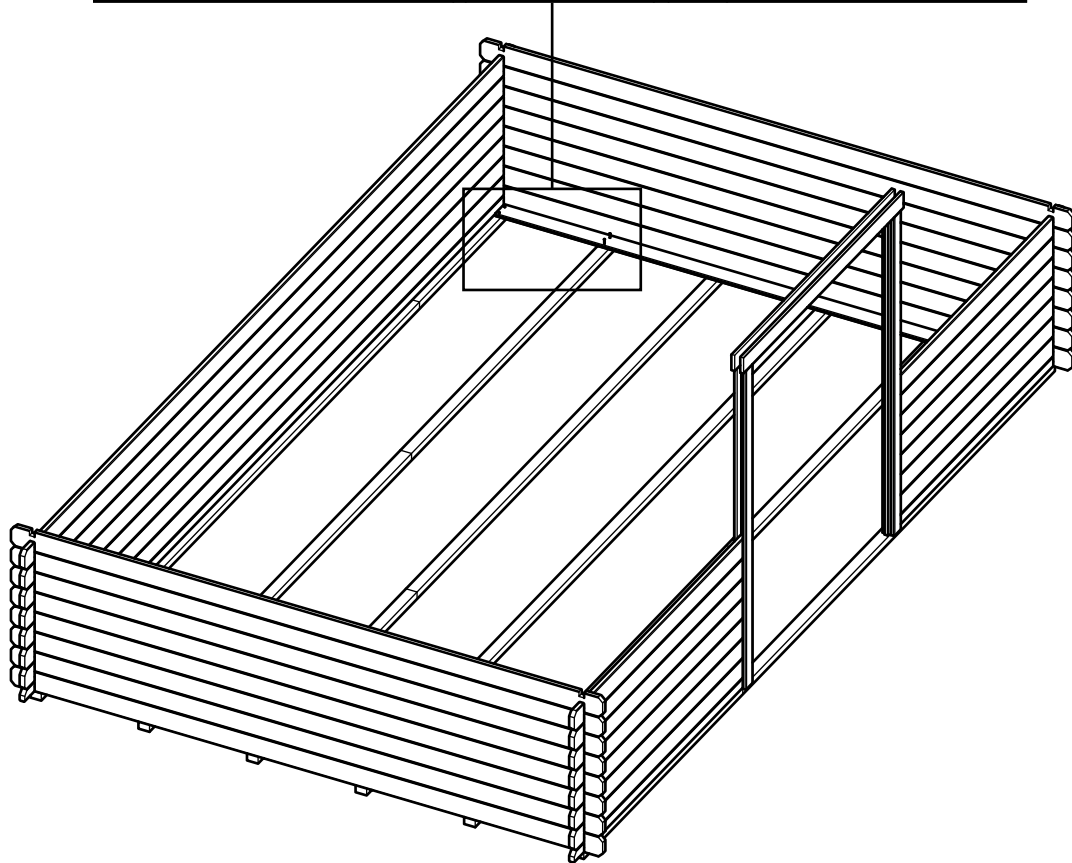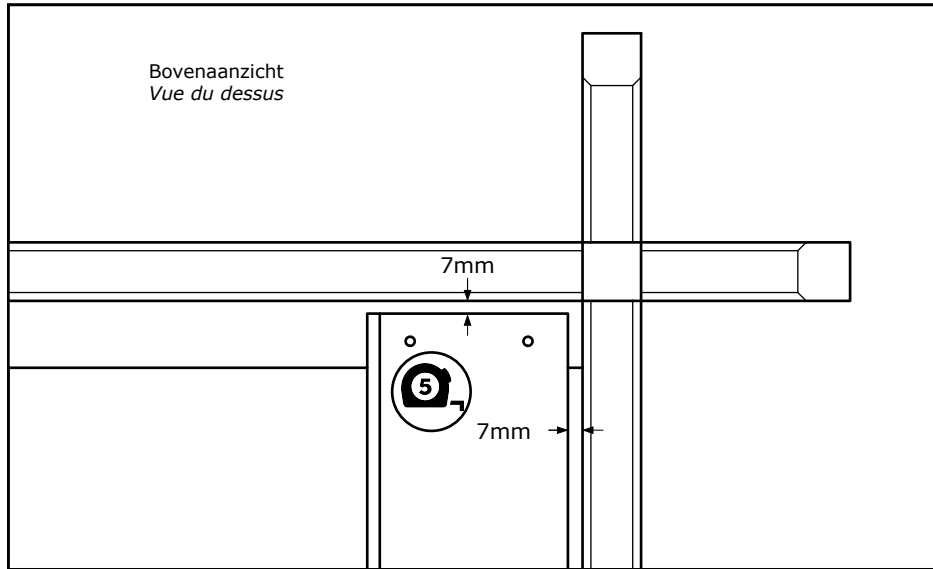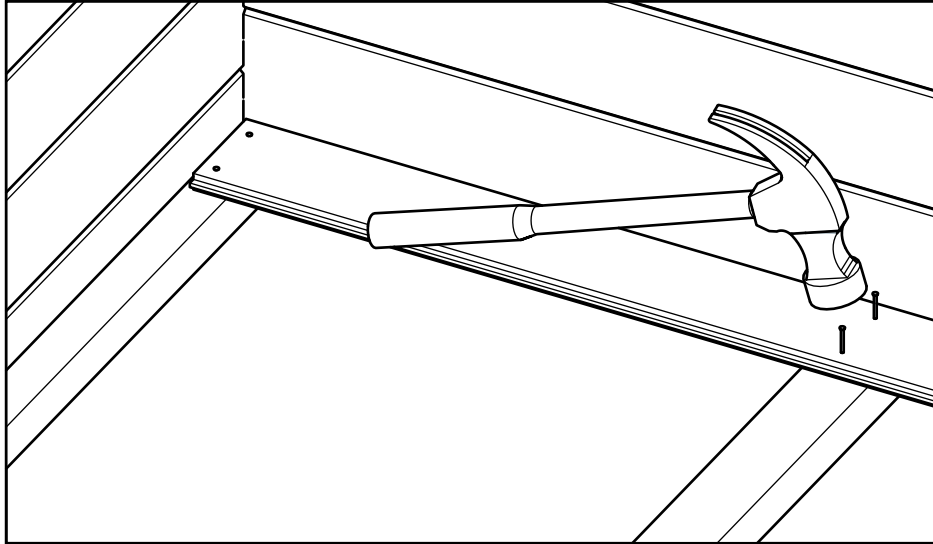

4

