

Opbouwbeschrijving
Notice de pose

Zijdoek t.b.v. Pergola Silvano
Rideaux latéraux pour Pergola Silvano

Art. Nr. 1047971

Gereedschap en tips
Outils et conseils



Schroeftol

Alle schroeven voorboren.

Perceuse sans fil

Pré-percer toutes les vis.






Waterpas Controleer horizontale en verticale vlakken. Gebruik een vlakke stabiele ondergrond als basis.

Niveau à bulle Vérifier les surfaces horizontales et verticales. Utilisez une surface plane et stable comme base.




Potlood/Rolmaat Meten is weten! Aftekenen van maten waar aangegeven.

Règle à angle droit/Ruban à mesurer Mesurer, c'est savoir! Marquez les dimensions aux endroits indiqués.

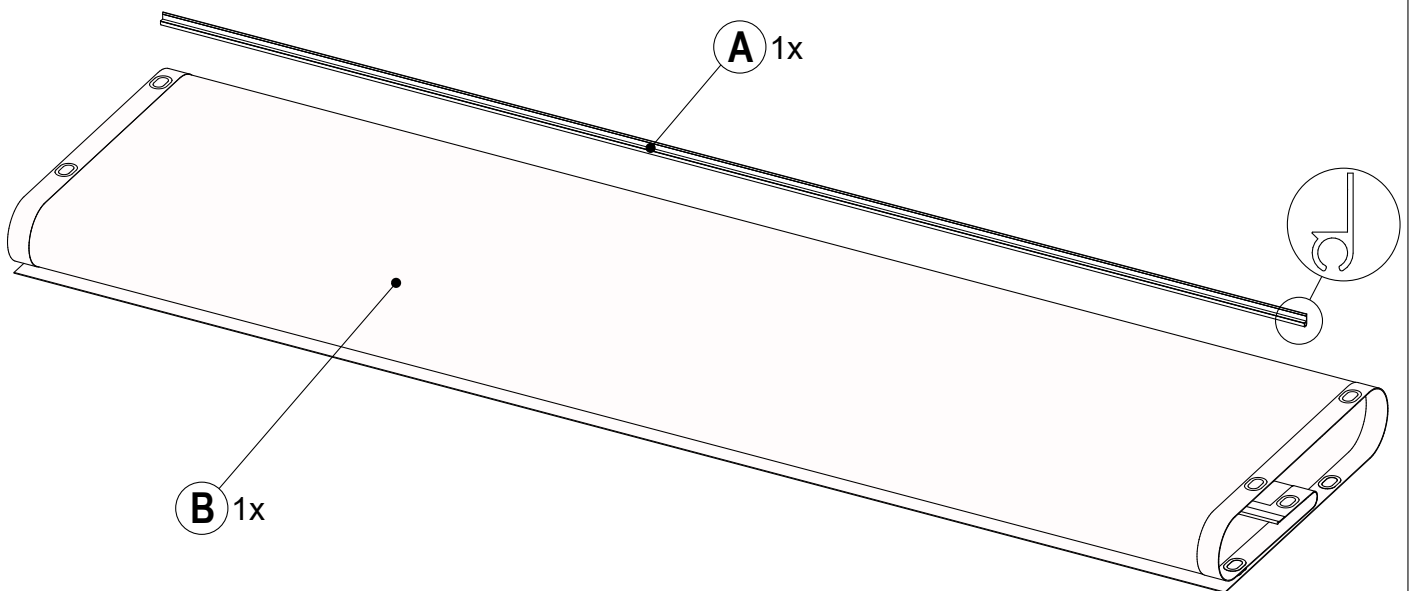
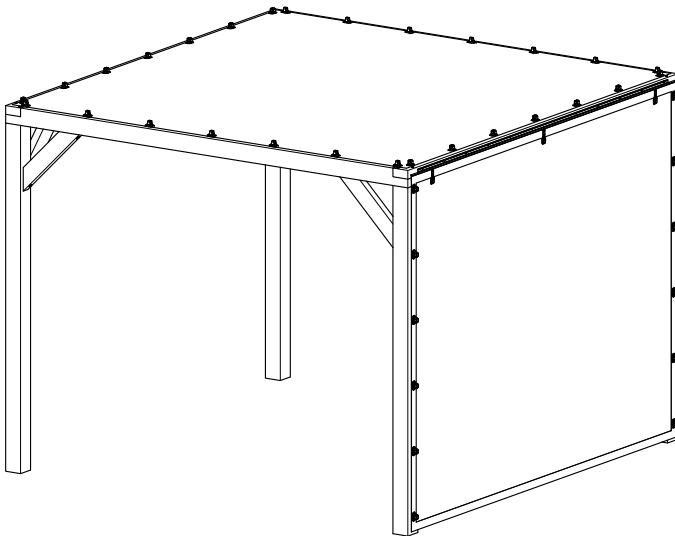


C 36x
T15-3.5x28mm

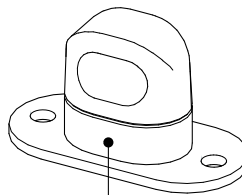


D 12x



1

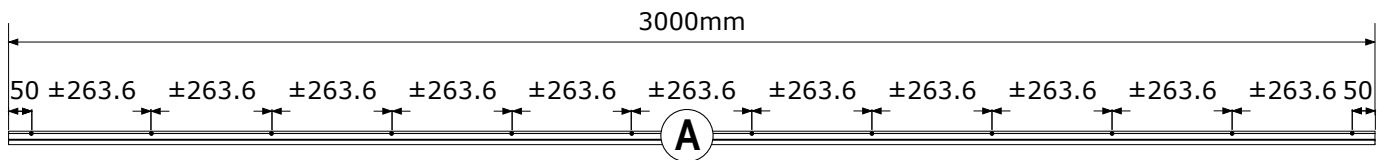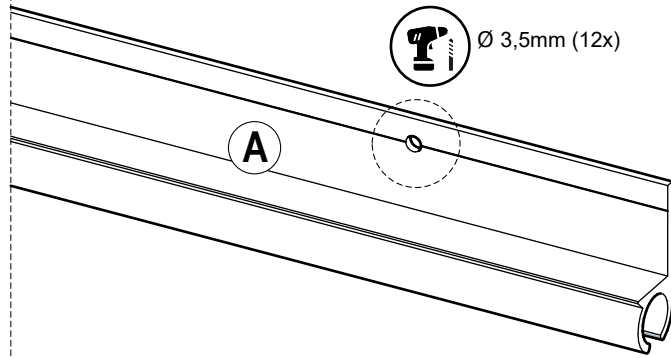



2

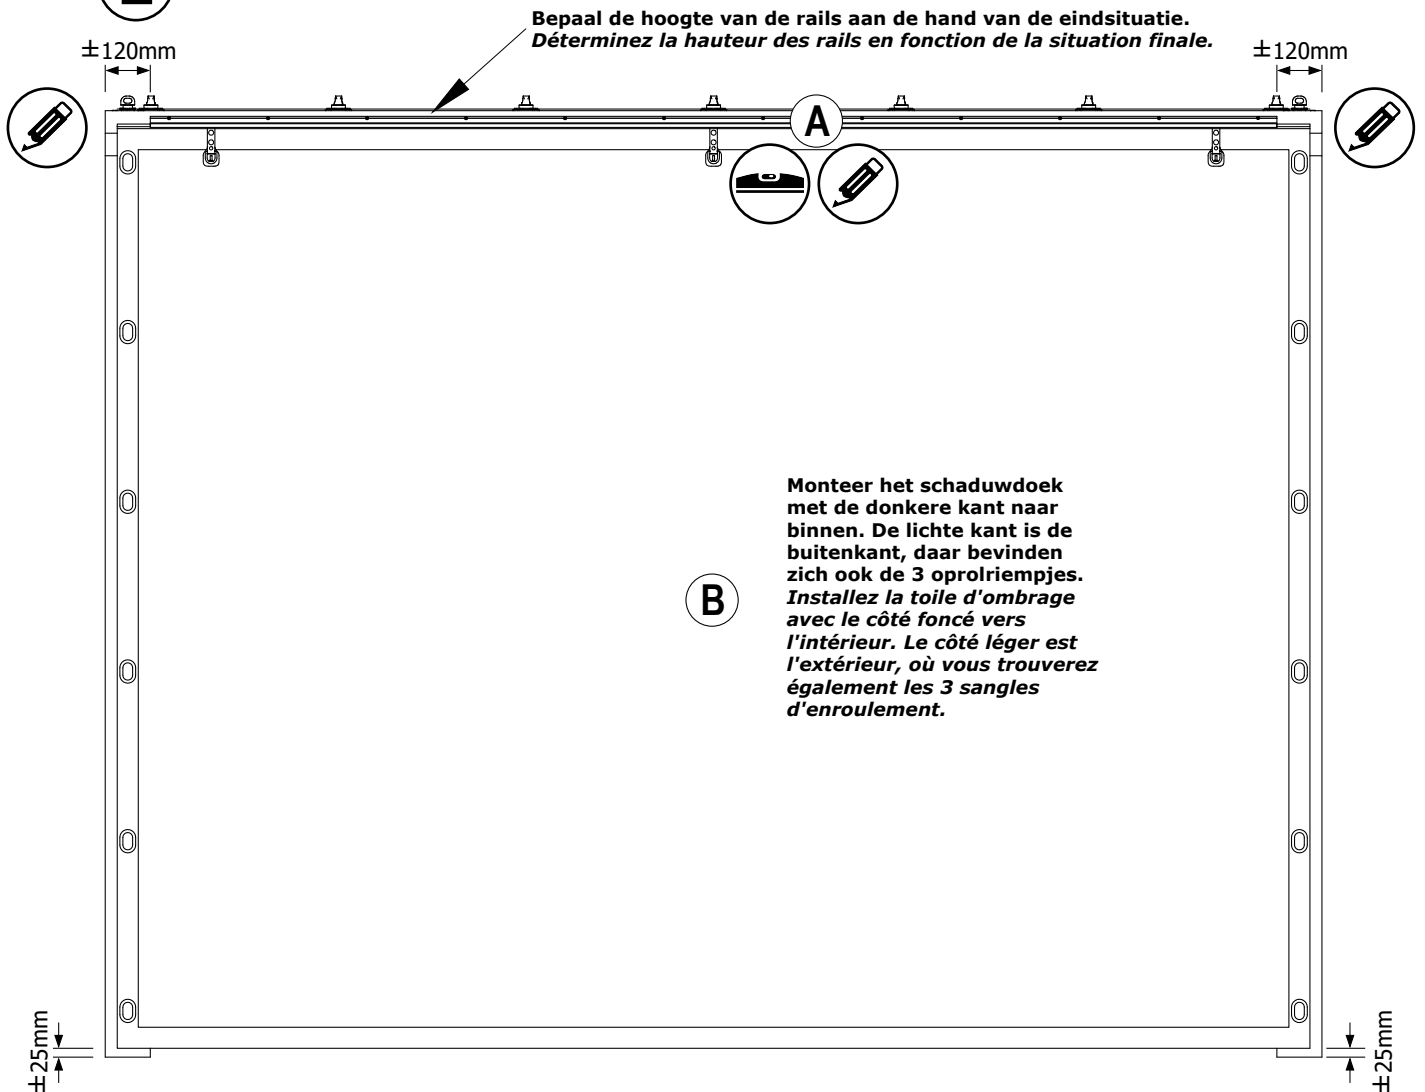


3

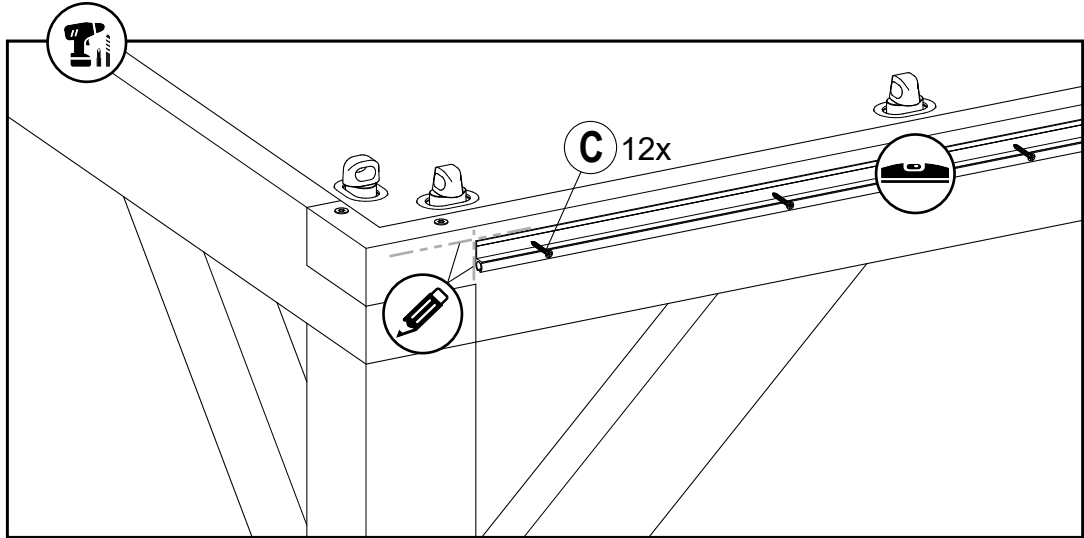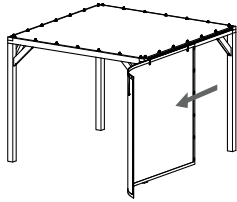


4

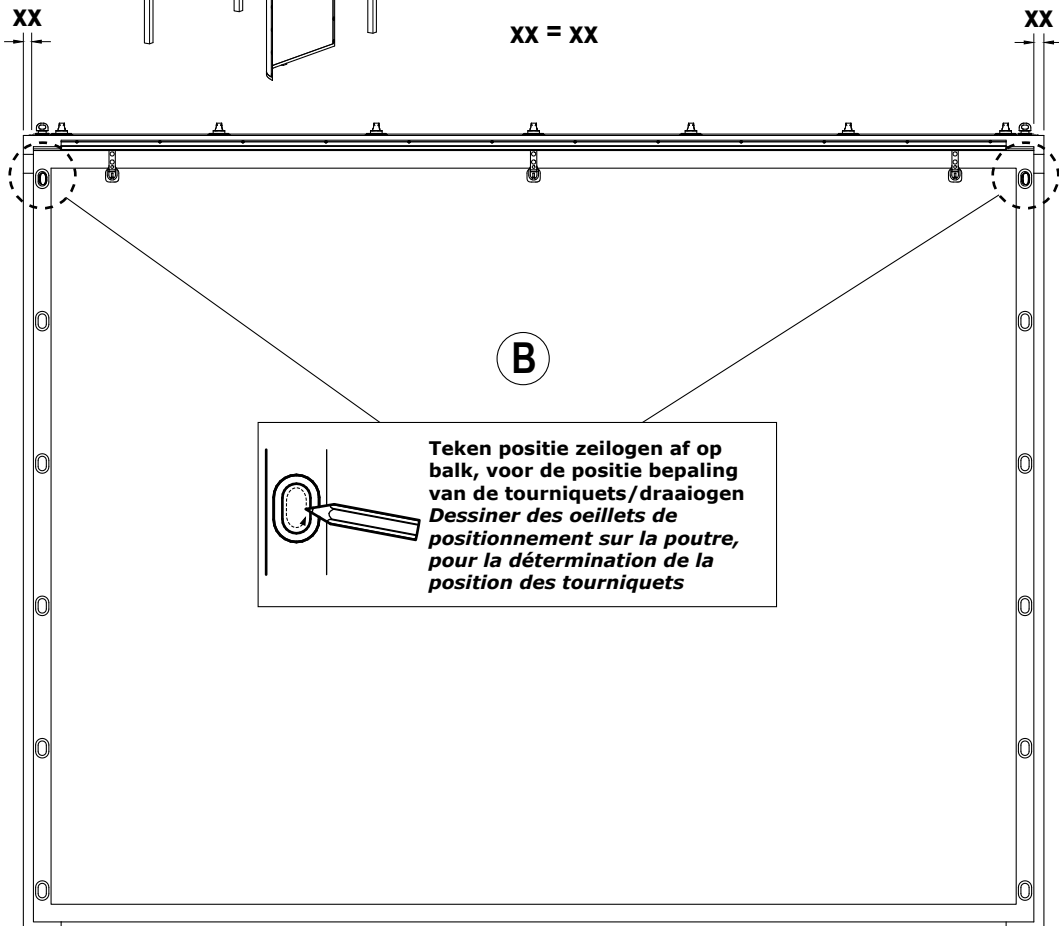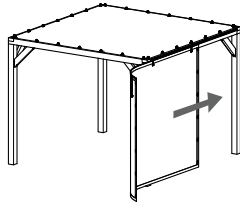


5

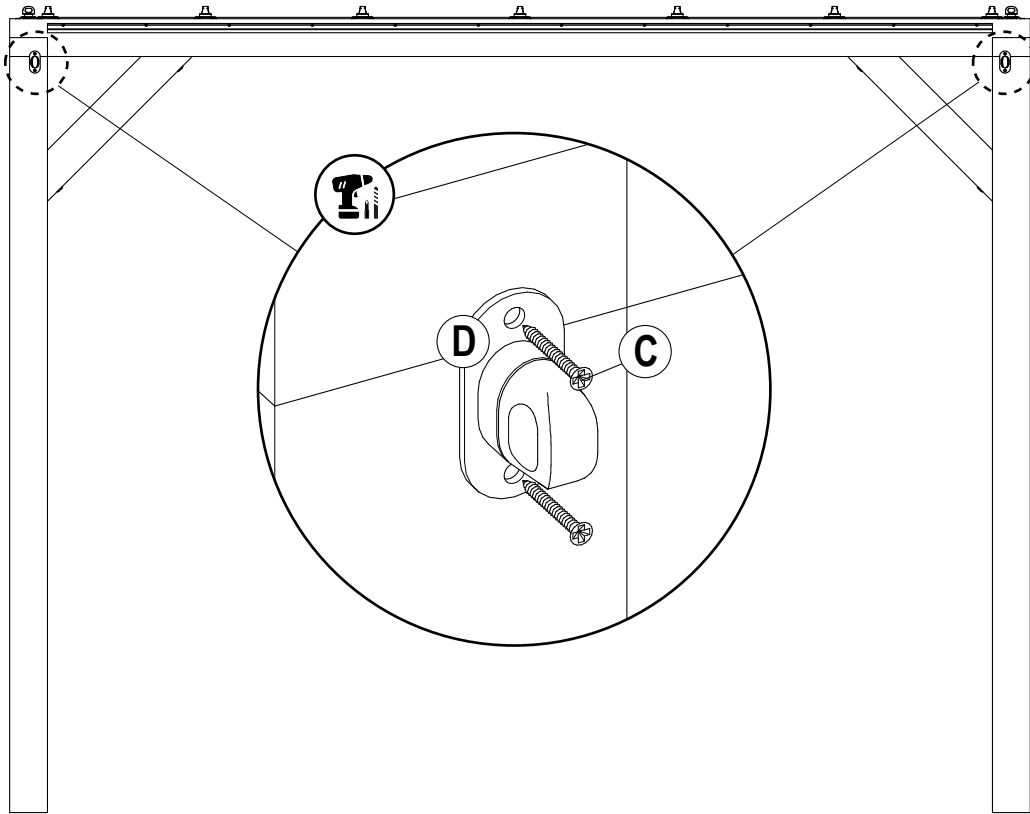


6

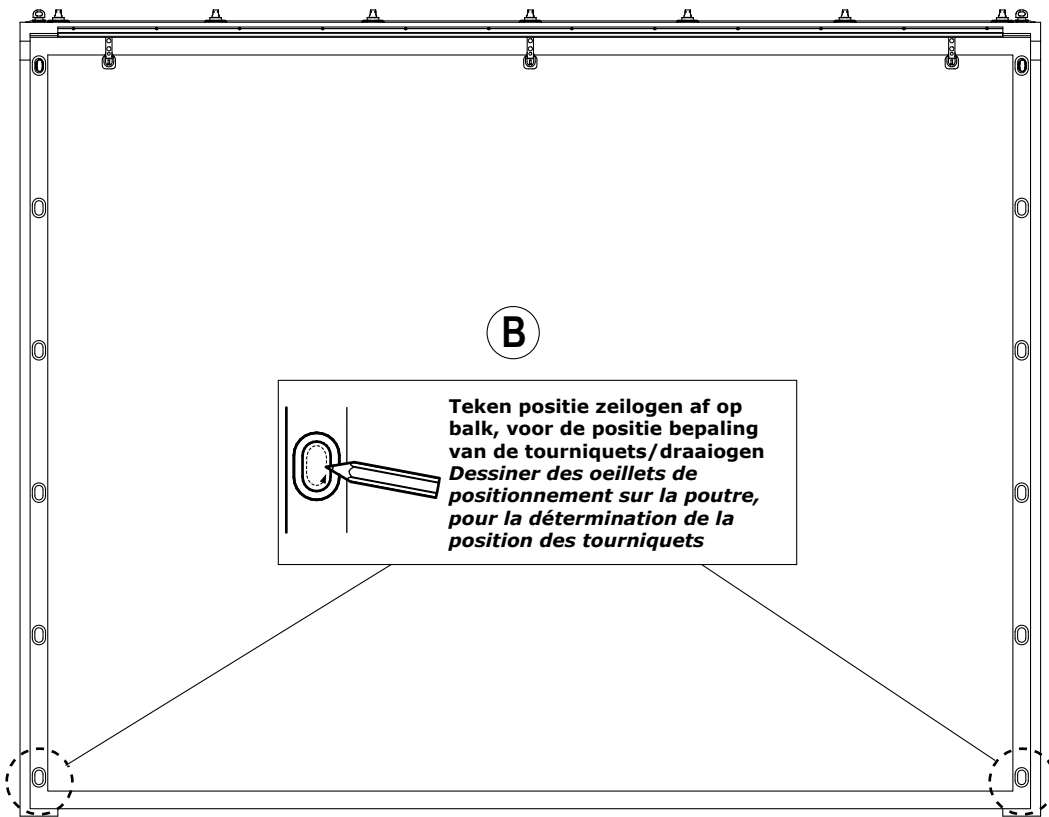


7

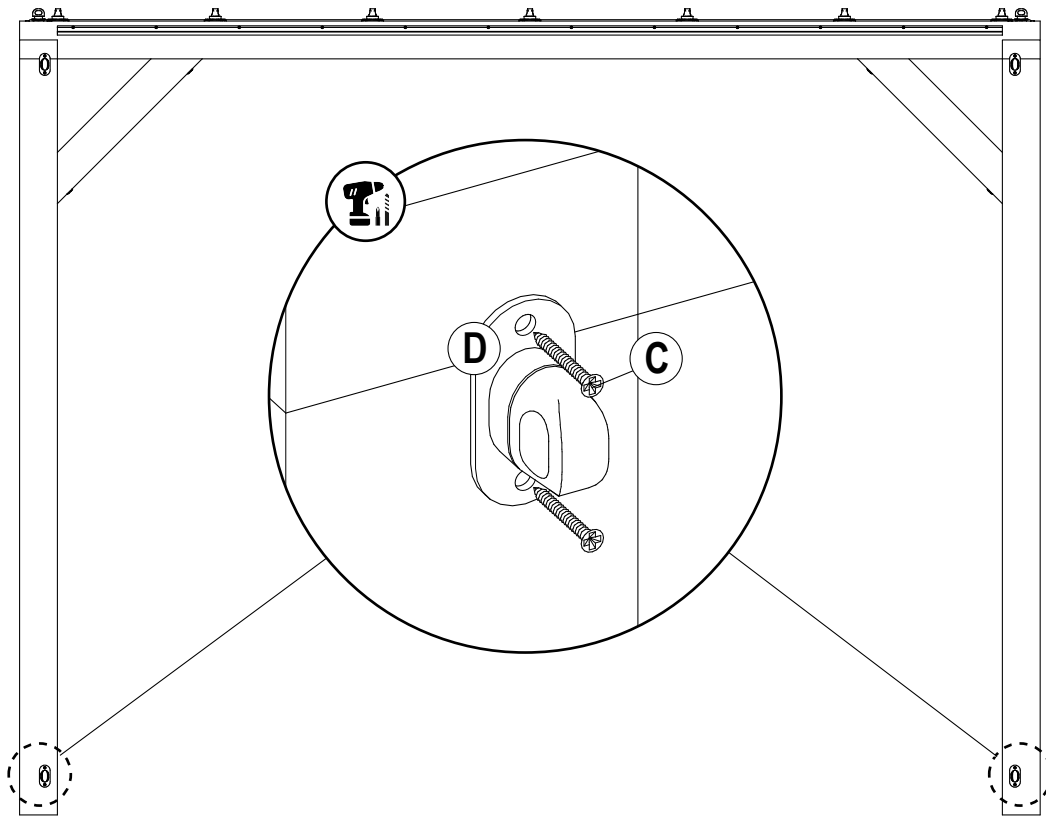

8

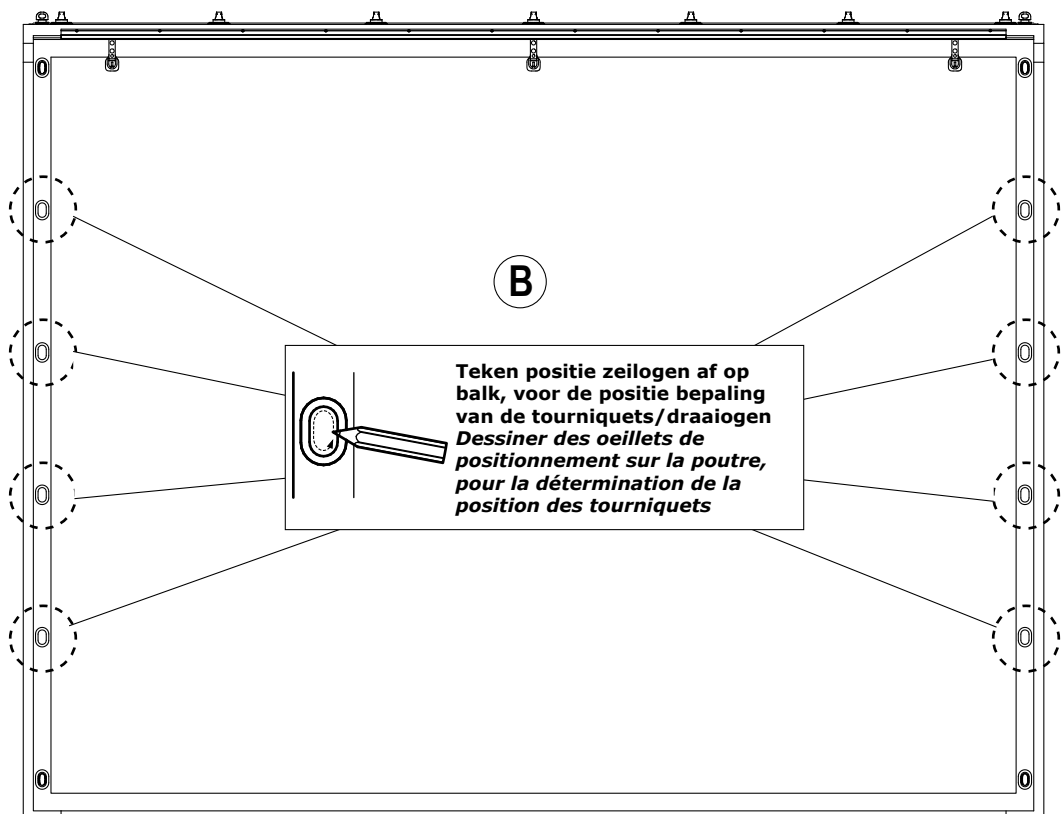

9

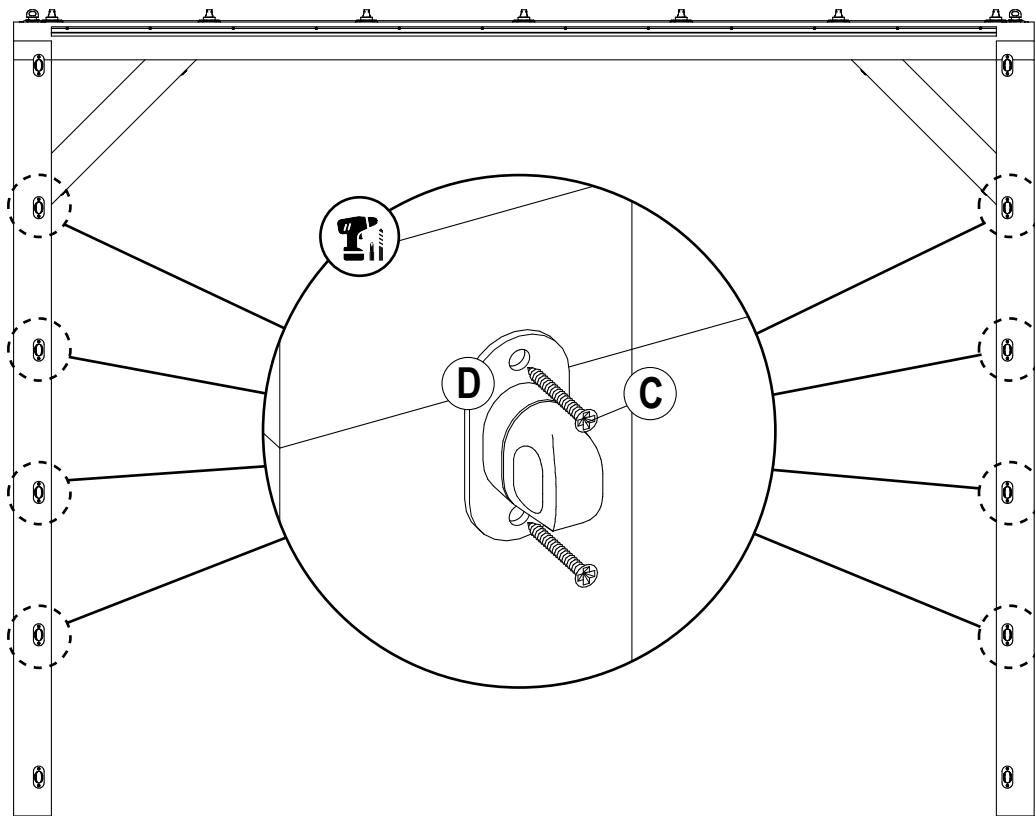

10

