

## RICHTLIJNEN BIJ DE PLAATSING VAN DE OPTI DIVIDER

### 1. VOORBEREIDING

Laat de panelen minstens 24 uur (in open verpakking) in het midden van de kamer acclimatiseren. Zorg ervoor dat de acclimatisatie en de plaatsing gebeuren onder de volgende omstandigheden: een relatieve vochtigheid van 55-60% en een kamertemperatuur van 18°C.


### 2. PLAATSING

De Opti divider is zo ontworpen dat het op een zeer snelle en aangename manier kan worden geplaatst. Het is wel noodzakelijk dat dit geplaatst wordt met 2 personen!

### **MONTAGEHANDLEIDING**

**1** Kort het boven- en onderprofiel af met een cirkelzaag op de juiste lengte. Dit kan op 2 manieren.


**Tip:** Respecteer de tussenafstand van de verticale profielen.

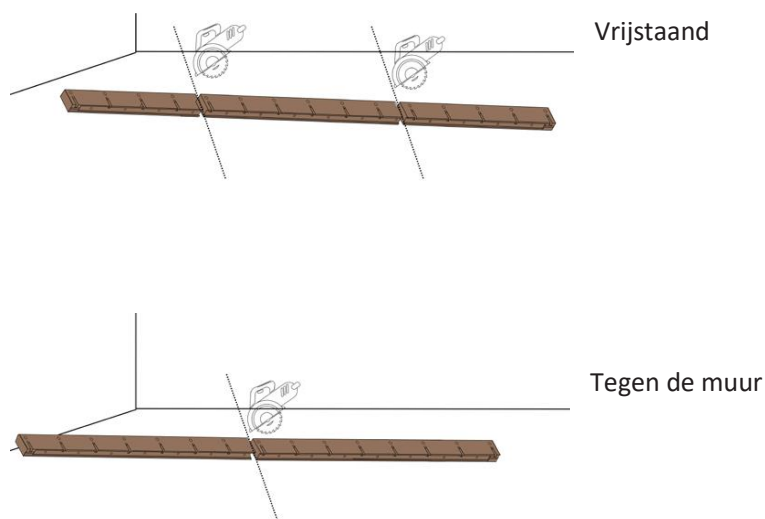


**2** Maak het brede deel van het boven- en onderprofiel vast met vijzen.

**Tip:** Indien er vloerverwarming aanwezig is, hou er dan rekening mee dat de montage gebeurt met dubbelzijdige tape of silicone.


**Tip:** Het is van uiterst belang dat het boven- en onderprofiel perfect boven elkaar gemonteerd wordt!

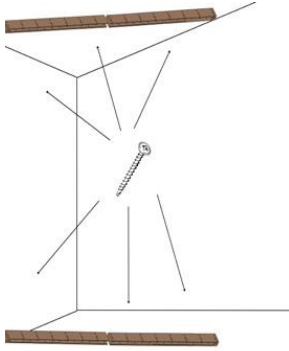

**3** Meet heel nauwkeurig de afstand op tussen het boven- en onderprofiel.

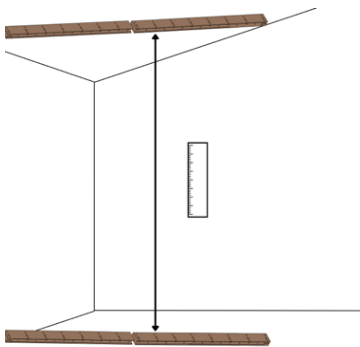


**4** Kort het verticale profiel af, op basis van de gemeten afstand. Neem de bijgeleverde boormal en plaats deze aan de onderkant van het verticale profiel. Boor nu met de bijgeleverde boorkop de gaten. Herhaal dit met de bovenkant van het verticale profiel.

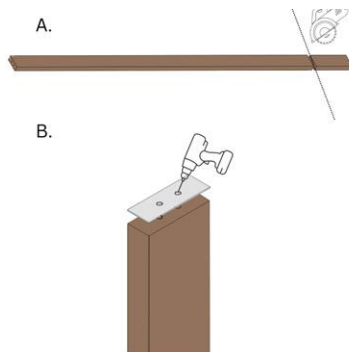


**5** Neem de bijgeleverde inbusschroeven en schroef deze in de eerder gemaakte boorgaten.

**Opgelet!** De inbusschroeven dienen nog 1 cm uit te steken!

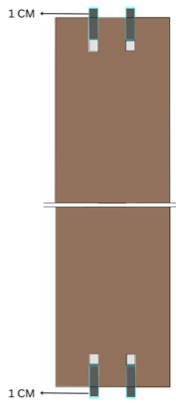


**6** Nu kunnen de verticale profielen heel eenvoudig in het boven- en onderprofiel geschoven worden.

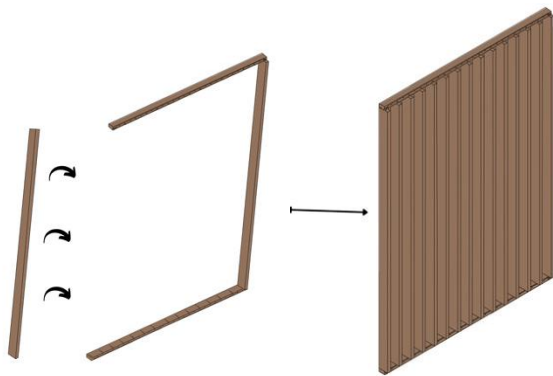

**7** Kort tot slot het sluitprofiel af. Lijm door middel van siliconelijm het sluitprofiel vast tegen de zijkant van het onder- en respectievelijk bovenprofiel.

**Tip:** Trek de beide profielen samen doormiddel van een spanvijs, tot dat de lijm droog is.

**Opgelet!** Zorg ervoor dat het sluitprofiel met de overlappende kant van de folie tegen de zijkant van het onder- en respectievelijk bovenprofiel wordt bevestigd.

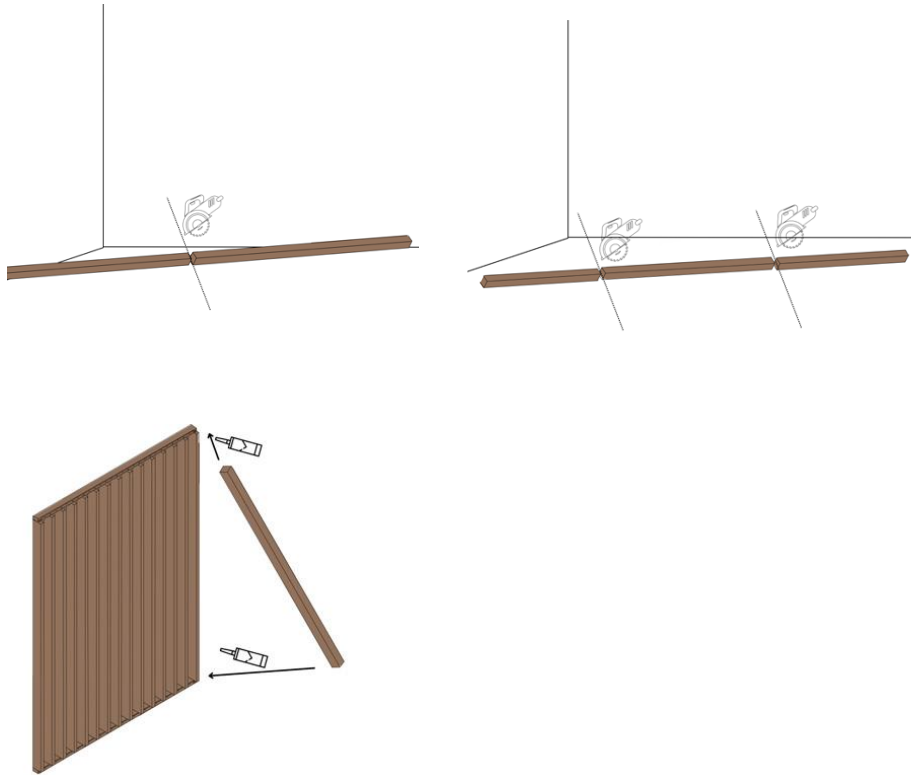

De producten worden aan strenge controles onderworpen. Producten die een zichtbare fabricagefout vertonen mogen om deze reden niet worden geplaatst. Zorg daarom bij de plaatsing steeds voor voldoende licht. Controleer voor de plaatsing elk onderdeel, dit voorkomt dat eventuele foutjes ongemerkt voorbijgaan. Enkel niet-geplaatste onderdelen komen in aanmerking voor omruiling. De producent kan niet aansprakelijk worden gesteld bij foutieve plaatsing. De verantwoordelijkheid beperkt zich tot de geleverde materialen. Andere kosten kunnen niet verhaald worden op de producent.