




AXA HOME SECURITY

Inboorgrendel

NL

Informatie

Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

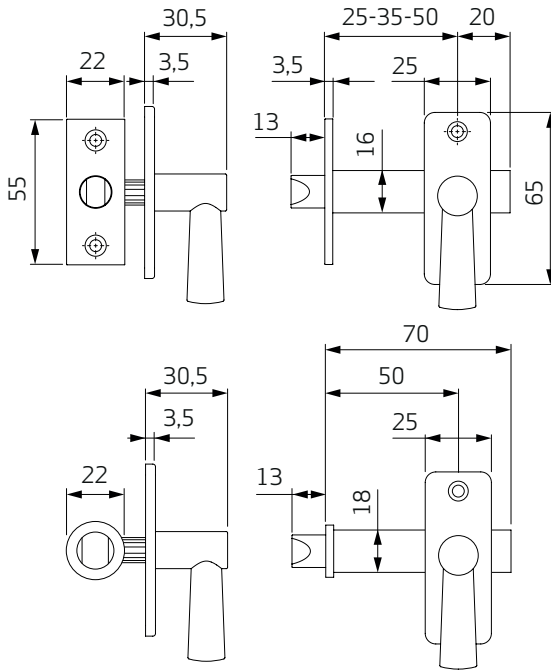

Toepassing

Naar buiten- en binnen draaiende deuren en ramen.


Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, (speed)boor $\varnothing 2$, $\varnothing 12$ en $\varnothing 18$ of $\varnothing 22$ mm, priem/potlood

Aanbevolen schroeven: 3,0 x 20 mm

Montageplaats

Links of rechts

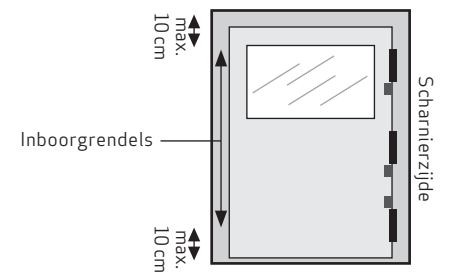

Gebruikshandleiding

Openen en sluiten

Draai de hendel 180° links- of rechtsom.

Onderhoud

Regelmatig (minimaal 1x per jaar) het mechaniek inspuiten met slotenspray.



Wanneer u zelf een print maakt om de boormaal te gebruiken, controleer dan of de controlemaat exact 10 cm is.





AXA HOME SECURITY

Inboorgrendel

NL

Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

- 1 Neem de boormal en vouw deze op de vouwlijn naar achteren.
- 2 Plaats de boormal op de deur en boor een gat $\varnothing 18$ mm in de kopse kant van de deur, 75 mm diep. Boor een gat $\varnothing 12$ mm aan de binnenzijde van de deur, 30 mm diep (figuur **A**).



Let op: niet door de deur heen boren

- 3 Plaats het slot (buisgedeelte) in de deur en teken de omtrek van de voorplaat af (figuur **B**).
- 4 Verwijder het slot en hak/steek met een beitel de afgetekende voorplaat in (diepte 3 mm).
- 5 Schroef het slot op de deur (3,0 x 20 mm, $\varnothing 2$ mm voorboren) en plaats de greep met rozet in het slot (figuur **C**). Controleer of het slot functioneert en schroef de rozet vast.
- 6 Sluit de deur en draai met de sleutel de schoot voorzichtig naar buiten en bepaal de plaats van de sluitplaat of sluitkom op het kozijn (figuur **D**).

Sluitplaat

- 7A Boor met een boor van $\varnothing 18$ mm een gat van 15 mm diep in het kozijn (figuur **E**).
- 8A Plaats de sluitplaat op het kozijn en teken deze af. Hak/steek met een beitel de afgetekende sluitplaat 3 mm in (figuur **F**). Schroef de sluitplaat vast (3,0 x 20 mm, $\varnothing 2$ mm voorboren).

Sluikom

- 7B Boor met een boor van $\varnothing 22$ mm een gat van 20 mm diep in het kozijn (figuur **E**).
- 8B Druk in dit gat de sluitkom (figuur **G**) en schroef de sluitkom vast (3,0 x 20 mm, $\varnothing 2$ mm voorboren) op het kozijn.

